



QANBA

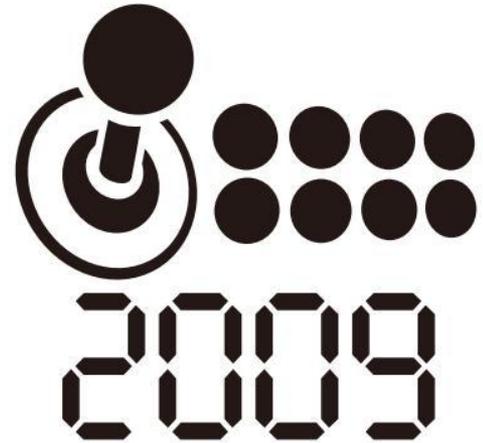

2009 ARCADE

2009 - Base manual


QANBA 2009
Arcade (BASE)

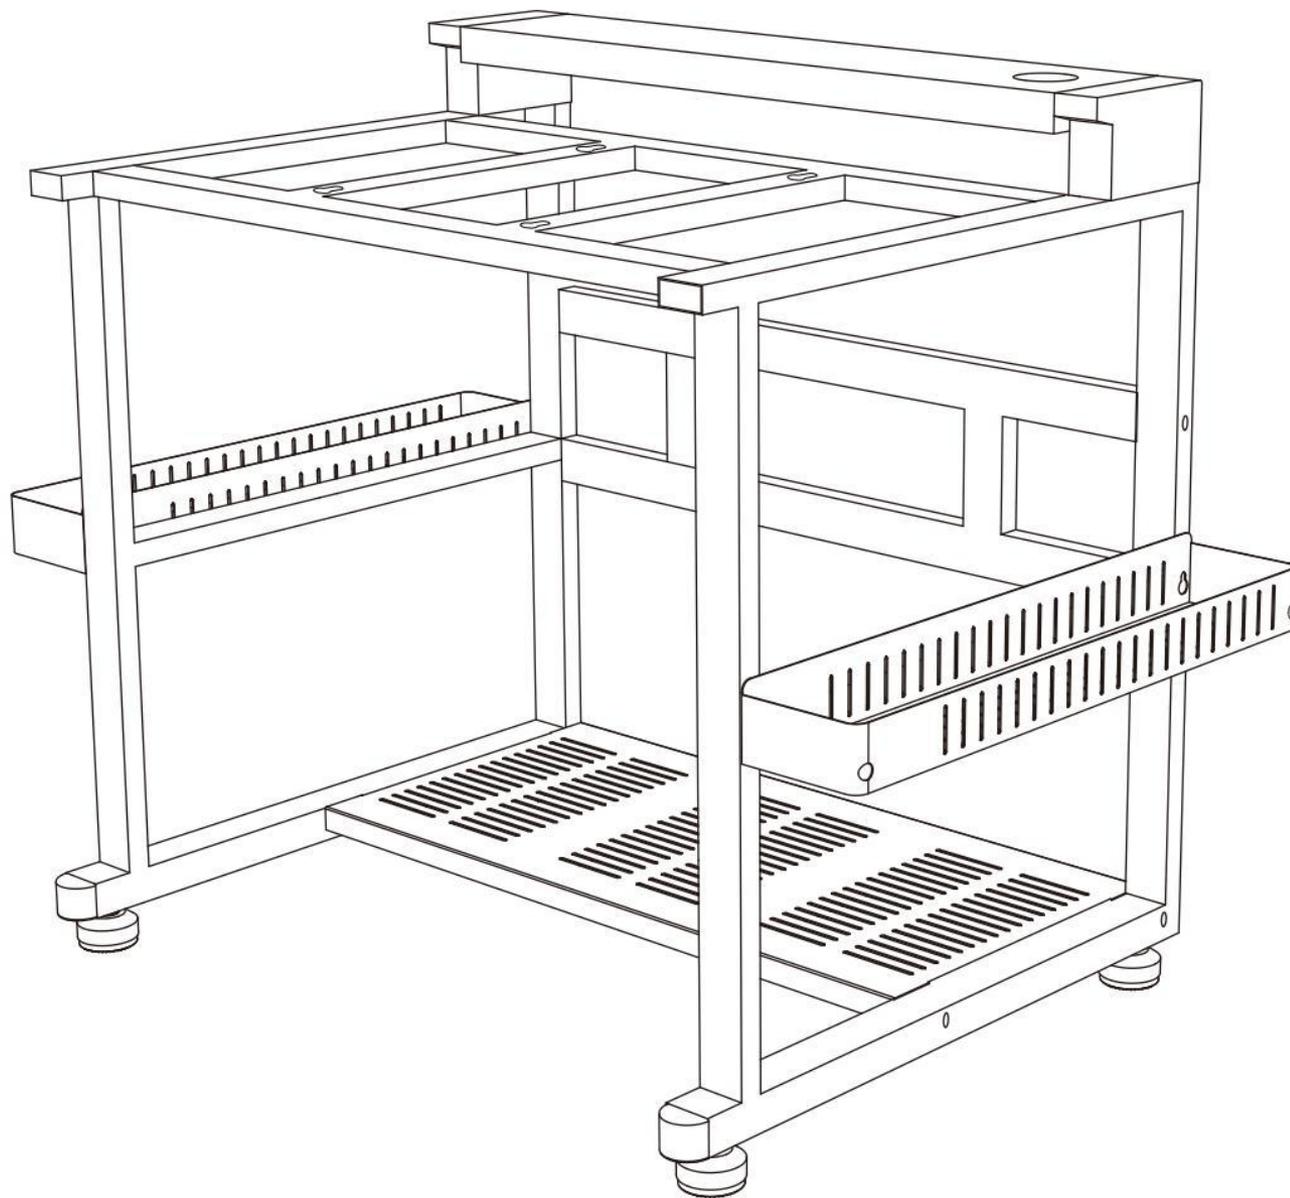


Liste des matériaux pour le package de base

① 6 pièces de support en métal

* Ouvrez les deux colis et vérifiez la quantité de tous les articles

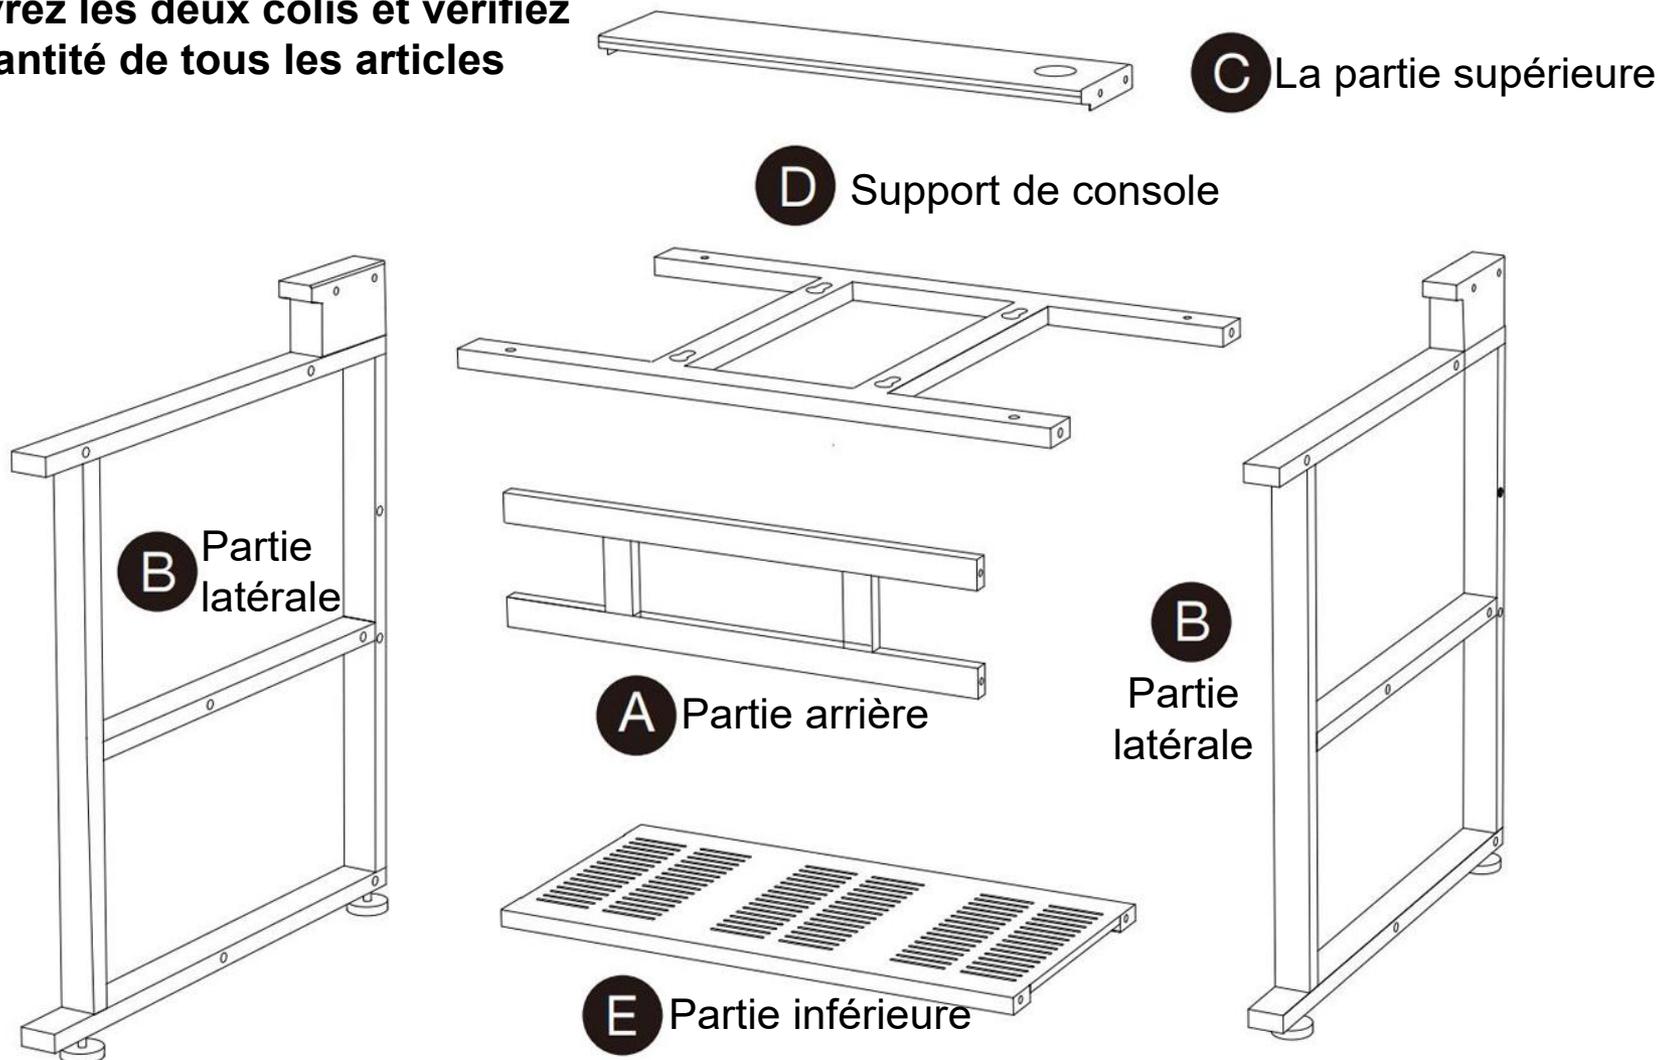


② Boîte d'accessoires : vis 6x50 mm x 16, vis 6x30 mm x 8, tournevis cruciforme x 1, câble USB x 4, attache-câble 6 pouces x 12, attache-câble 10 pouces x 25




F 6x50mm
vis (x 16)

Q 6x30mm
vis (x 8)


O tournevis cruciforme



L Attache de câble de 6
pouces (x 12)



M Attache de câble de 10
pouces (x 25)


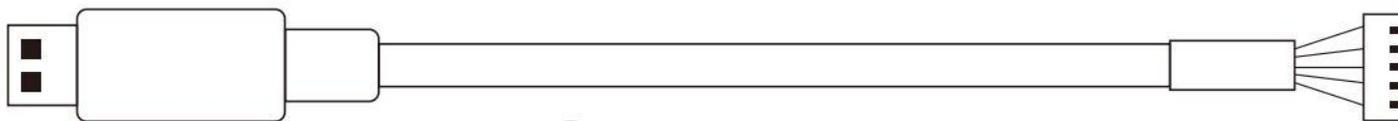


N Câble USB (x 4)

Liste des matériaux préparés avant l'installation

Préparation de l'installation : 6 pièces de support métallique


* **Veillez lire l'installation manuel soigneusement**

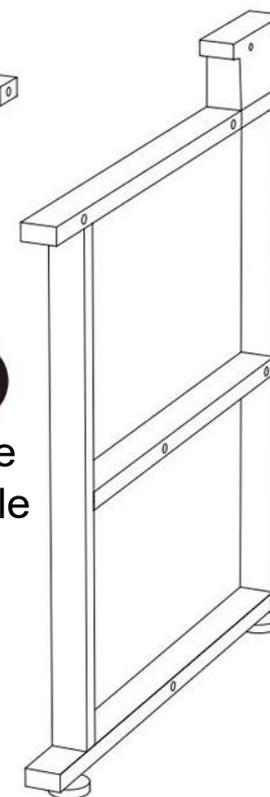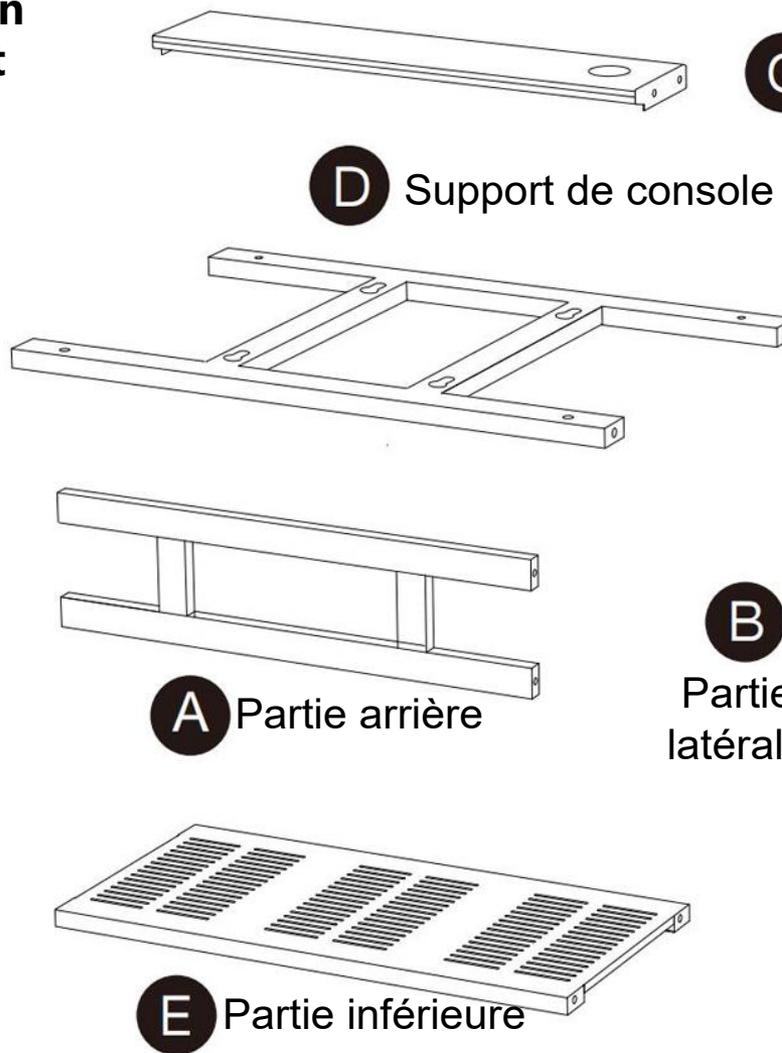


Préparation des accessoires pour

Installation

Vis 6x50mm x 16, Vis 6x30mm x 8, tournevis cruciforme x 1,
Panier de rangement x 2, Protecteur de sol Tapis x4 (en boîte 2009-1P/2009-2P)

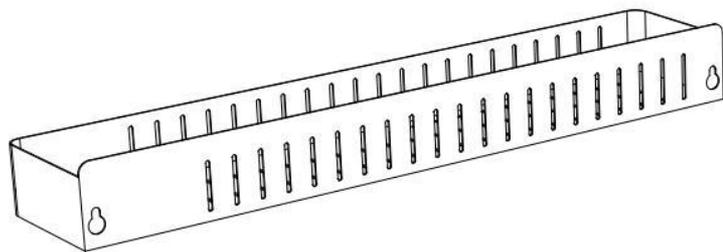

J Paniers de rangement (x2)

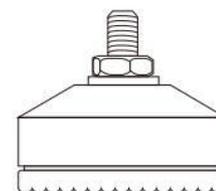


G Protecteur de sol Tapis (2)



F 6x50mm
L' équipage (16)




Q 6x30mm
L' équipage (x 8)




O tournevis cruciforme

Base installée


Étape 1 : Visser le 4 m atière de protection du sol (G) dans le bas des 2 parties latérales (B).

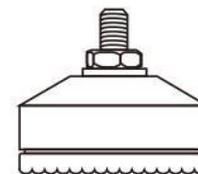

Serrage dans
le sens des
aiguilles
d'une montre

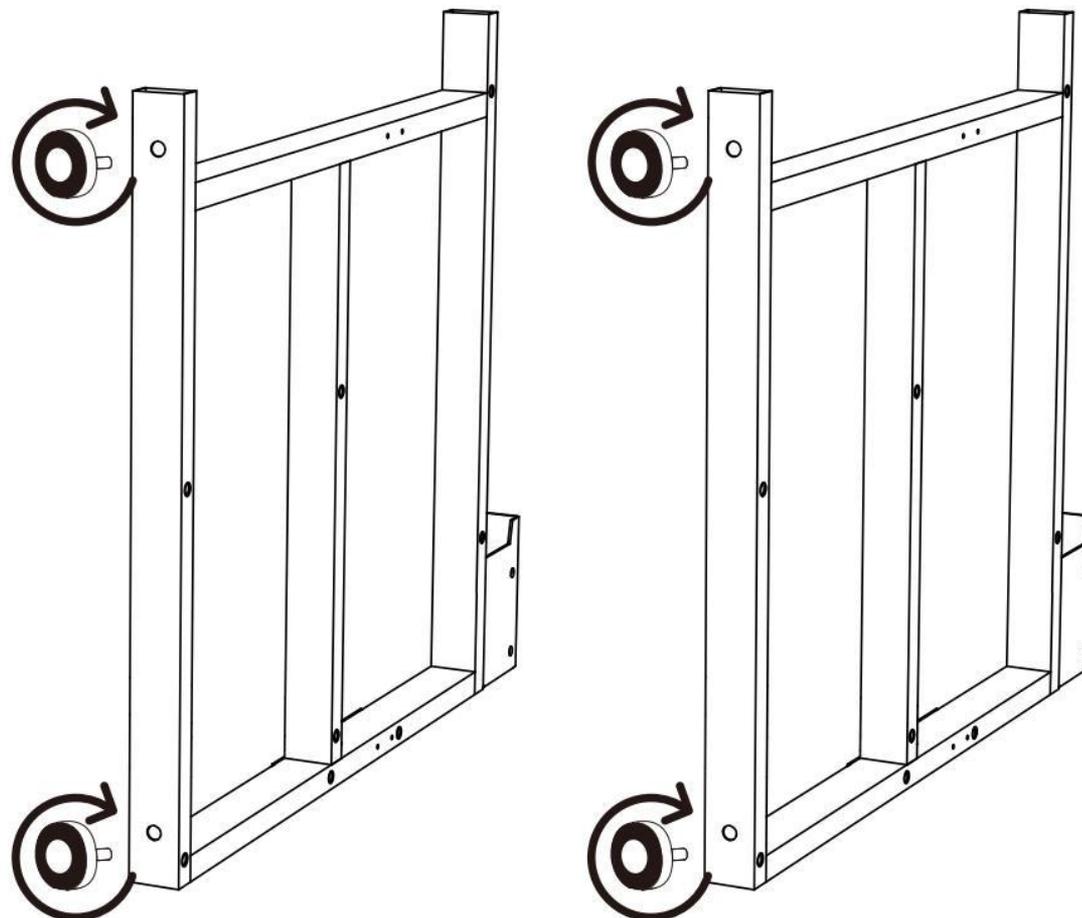

Étape 2 : Posez la partie arrière (A) à plat sur le sol.


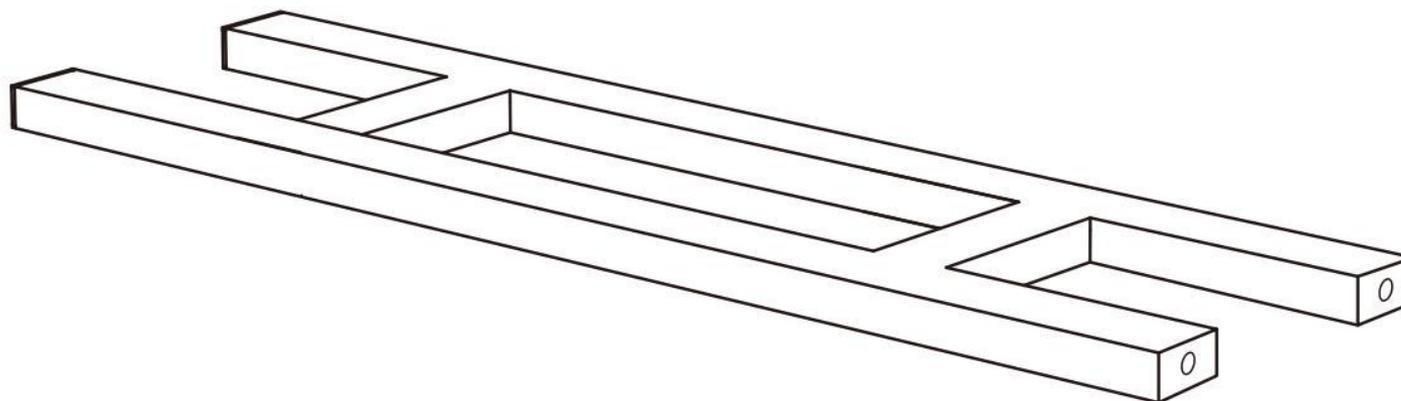


A partie arrière

Étape 3 : Connectez la partie arrière (A) et la partie latérale (B) et serrez les vis 6x50 mm (F) à 80 %, pas complètement.





Serrage dans
le sens des
aiguilles
d'une montre

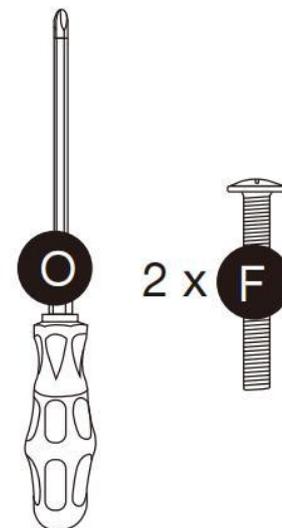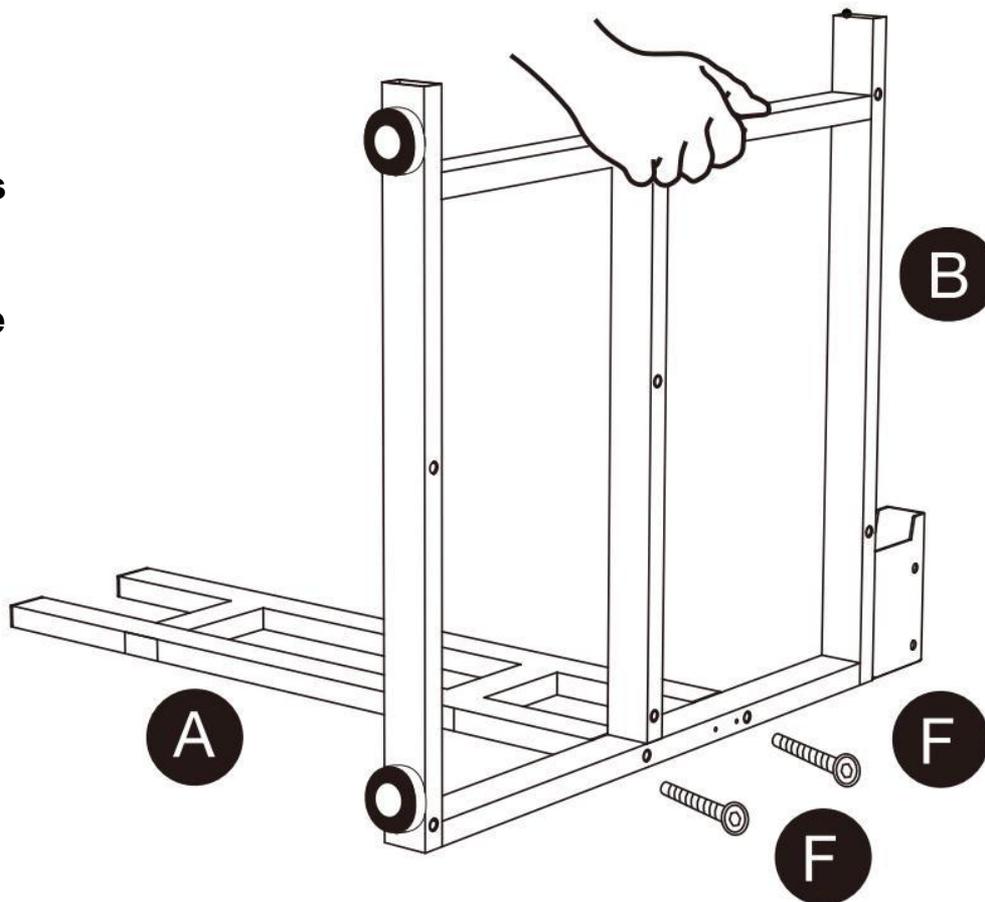

Étape 4 : Répétez l'étape 3 pour installer une autre partie latérale (B),




Serrage dans
le sens des
aiguilles
d'une montre

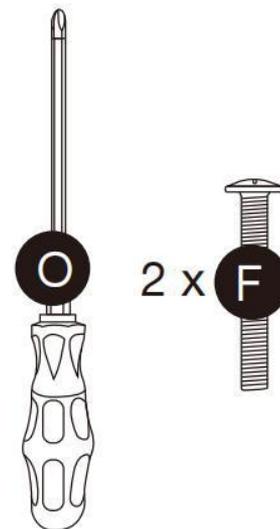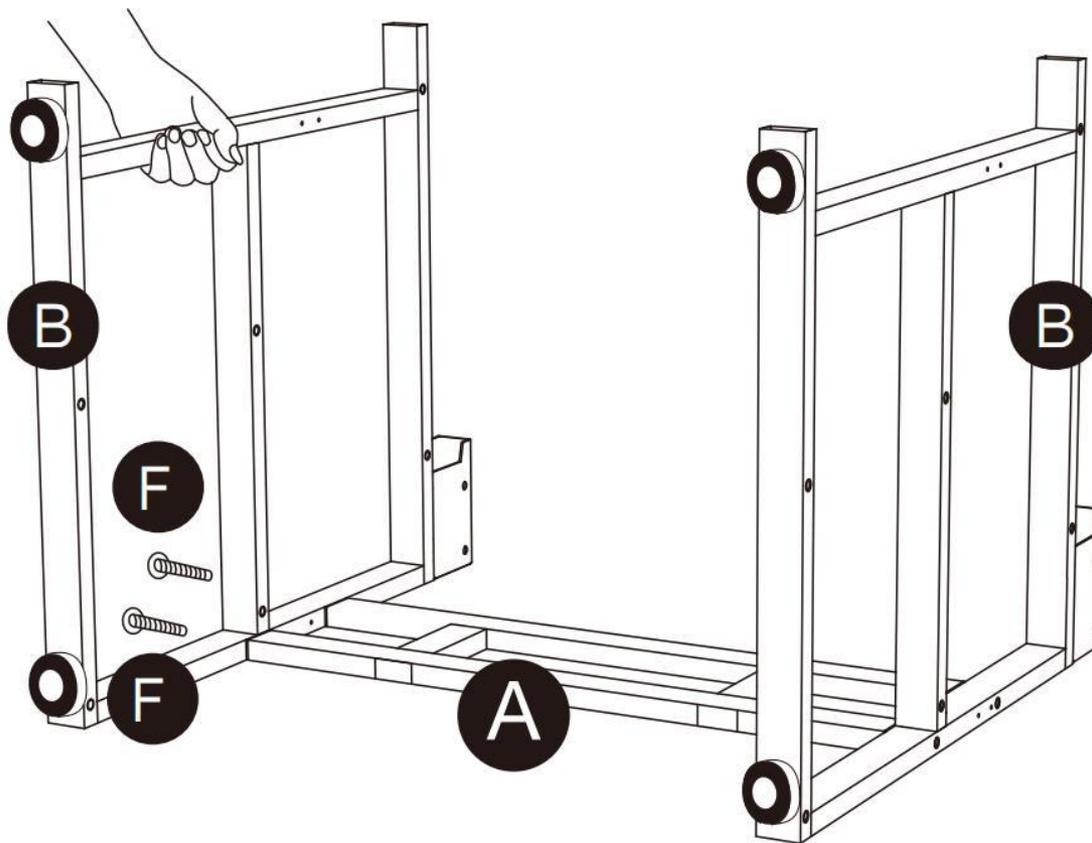

Étape 5 : Installez la partie supérieure (C) et serrez la vis 6x50 mm (F) à 80 %, ne la serrez pas complètement.





Serrage dans
le sens des
aiguilles
d'une montre

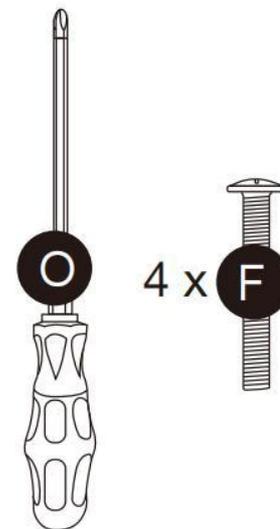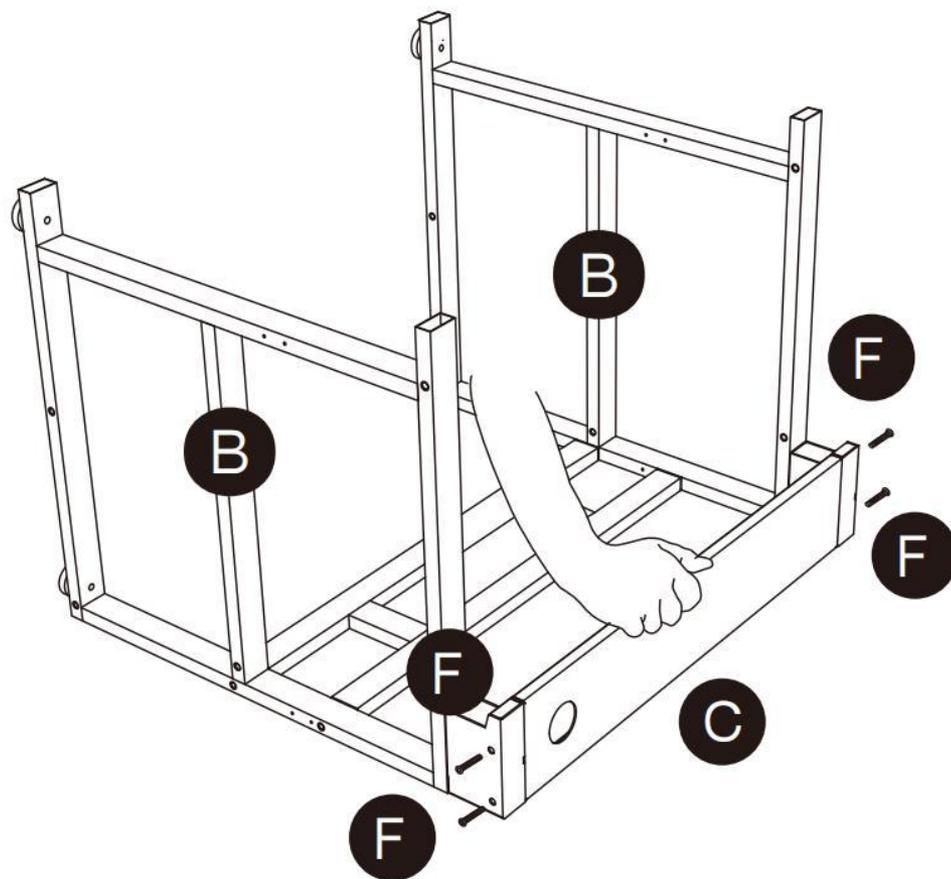

Étape 6 : Installez le support de console (D) et serrez la vis 6x50 mm (F) à 80 %, pas complètement.





Serrage dans le sens des aiguilles d'une montre

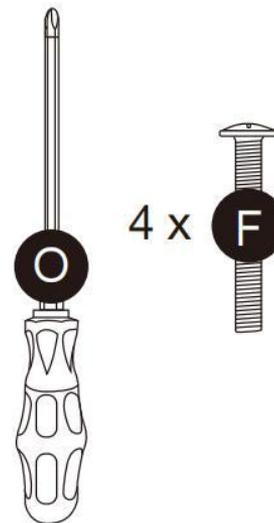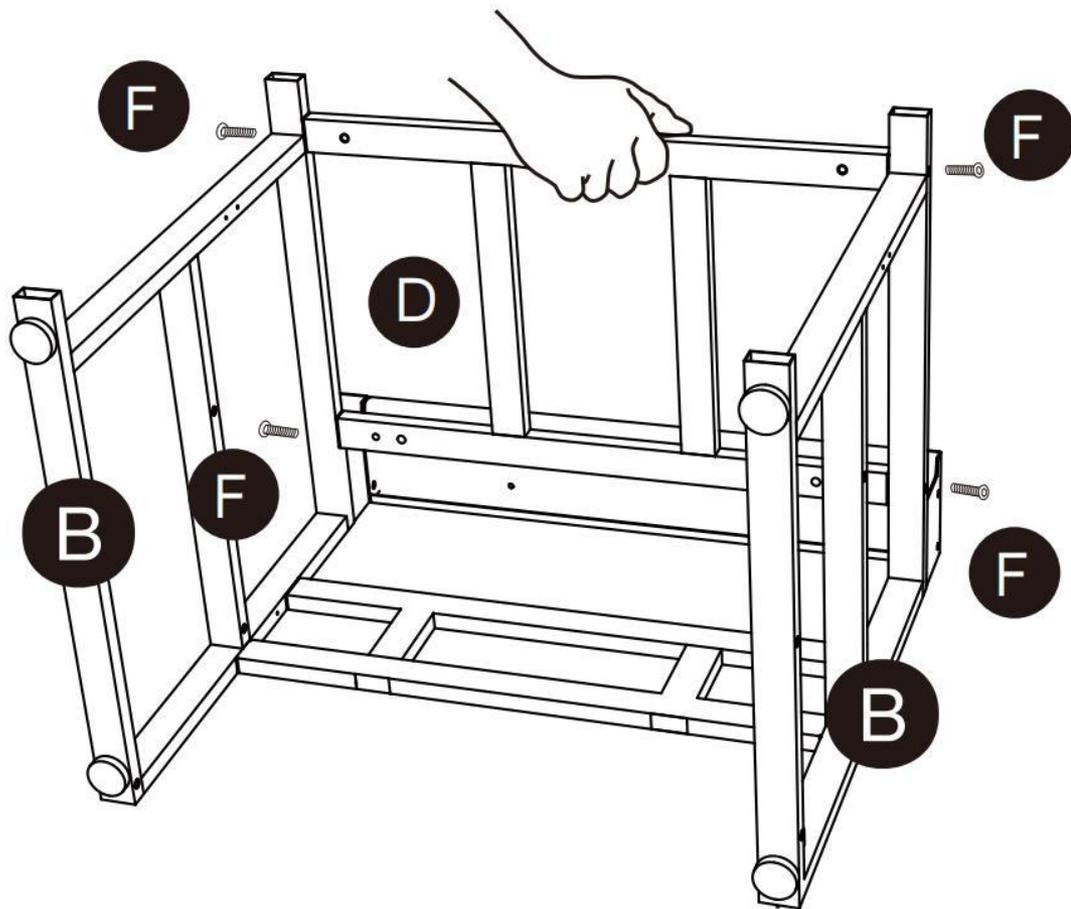


4 x



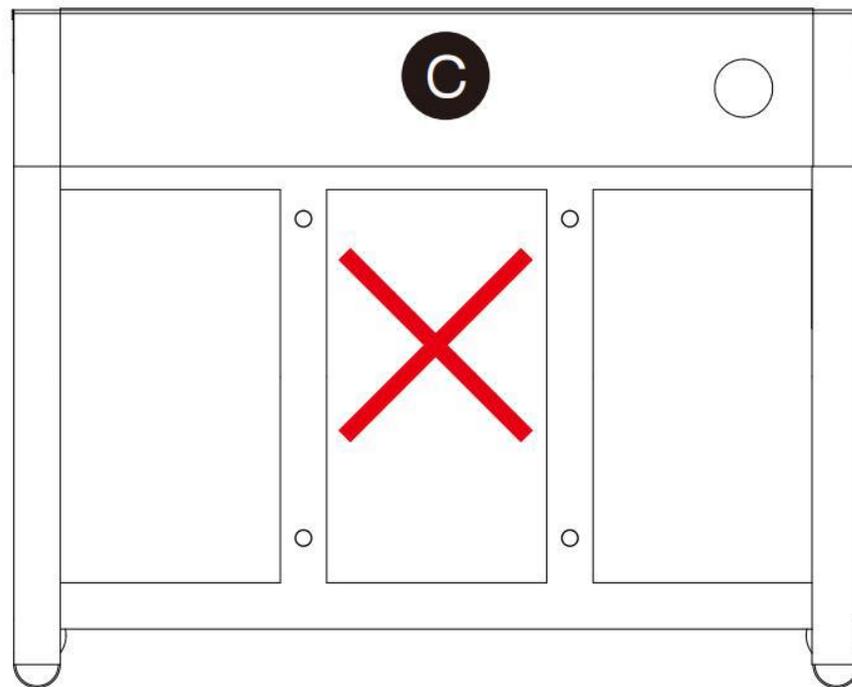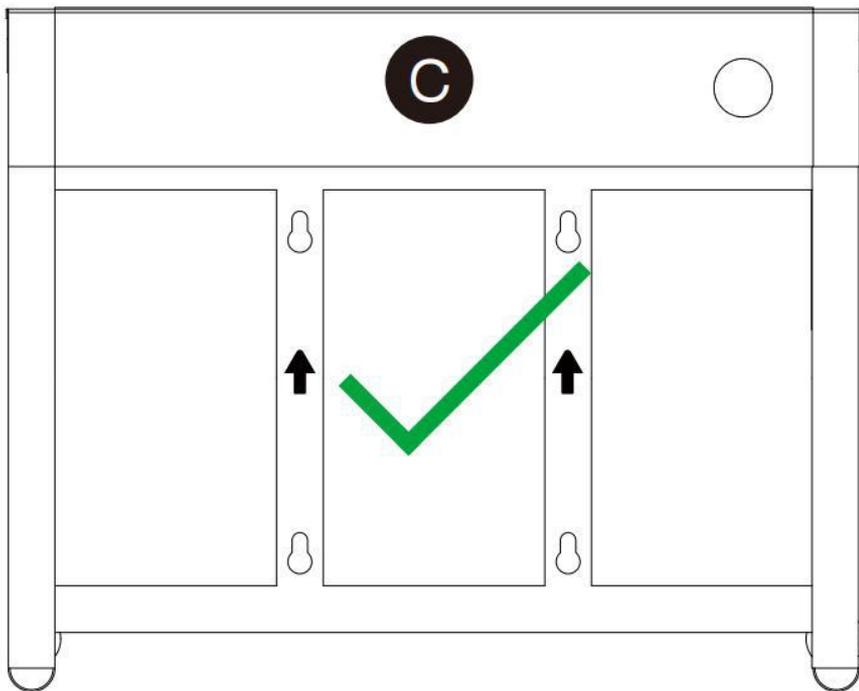



Remarque : la flèche de l'autocollant est dirigée vers l'indicateur et la face avant comporte un autocollant anti-collision. Veuillez suivre le schéma avec le cric vers le haut et le grand trou vers l'extérieur.

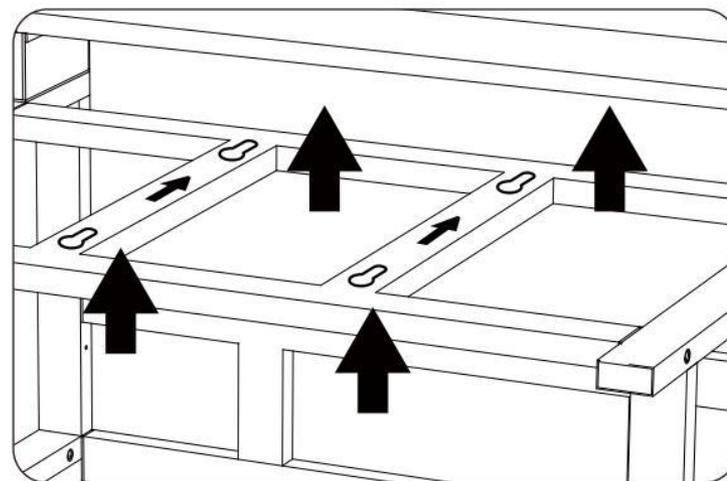


Étape 7 : Installez la partie inférieure (E) et serrez la vis 6x50 mm (F) à 80 %, pas complètement.




Serrage dans le sens des aiguilles d'une montre

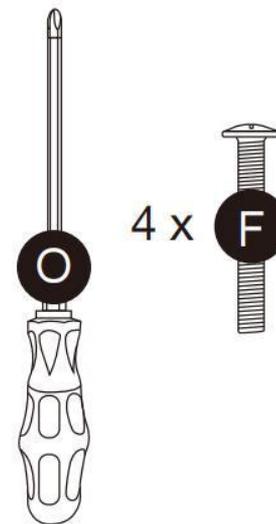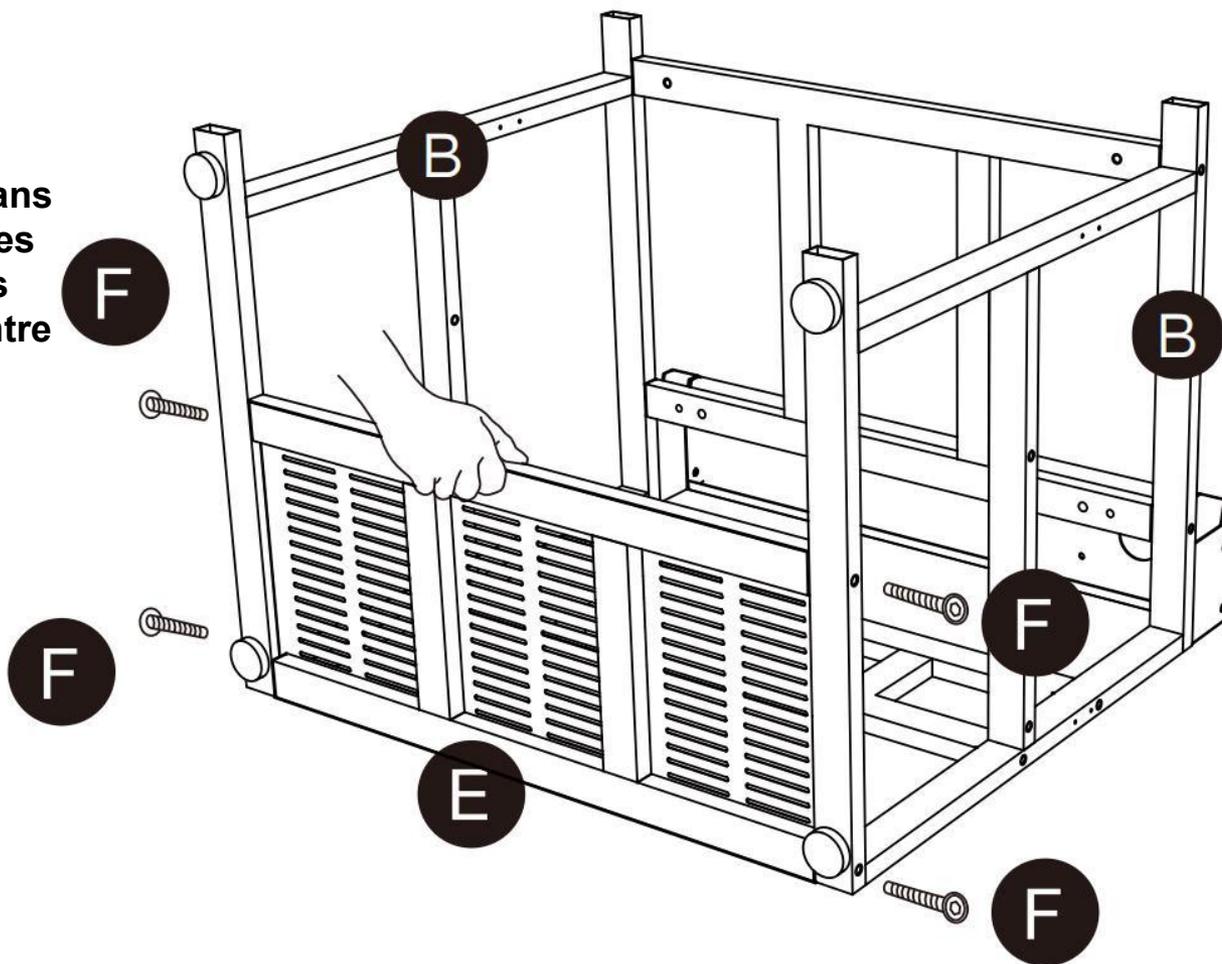

* Le composant inférieur (E) peut être installé dans différentes positions selon vos besoins

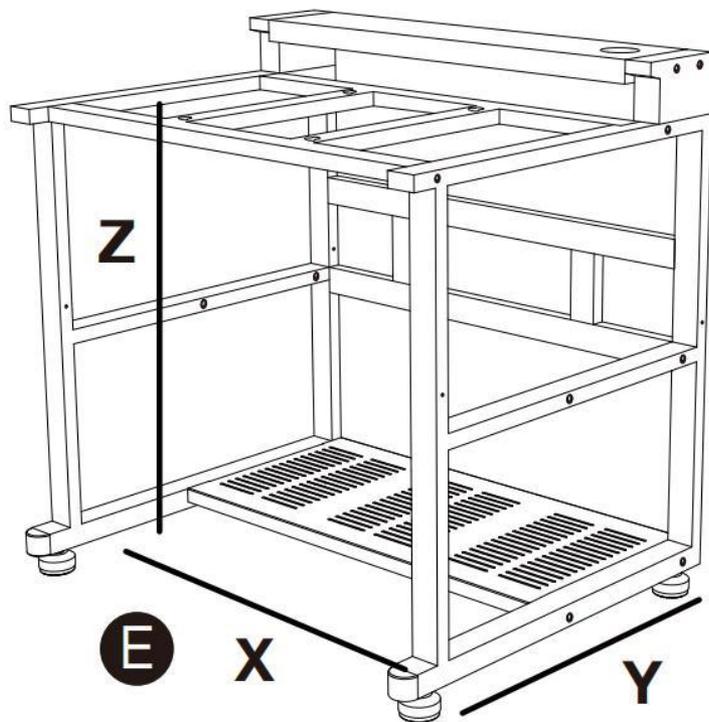

1

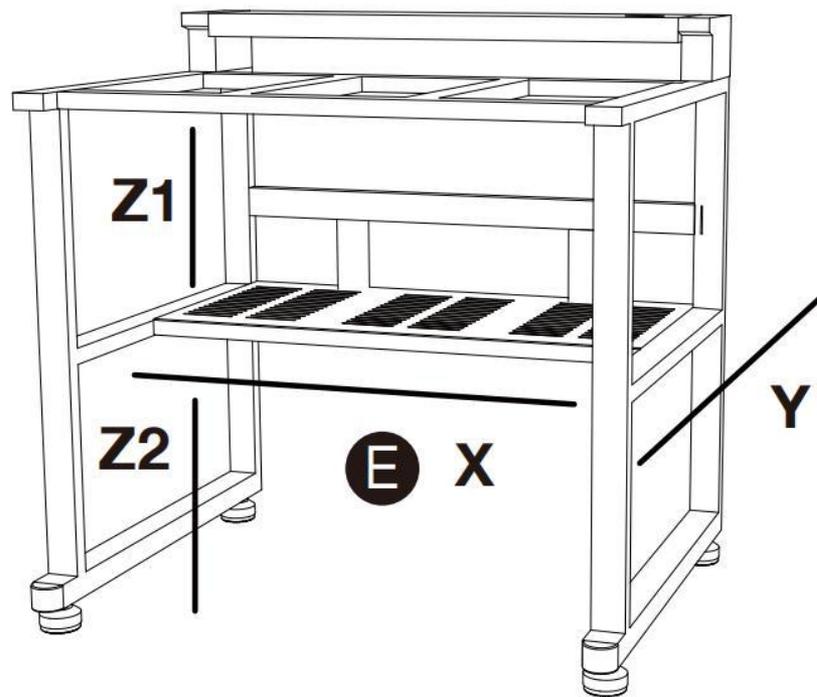


2



Étape 8 : Serrez toutes les vis 6x50 mm (F)(x16) sur la base.




Serrage dans
le sens des
aiguilles
d'une montre

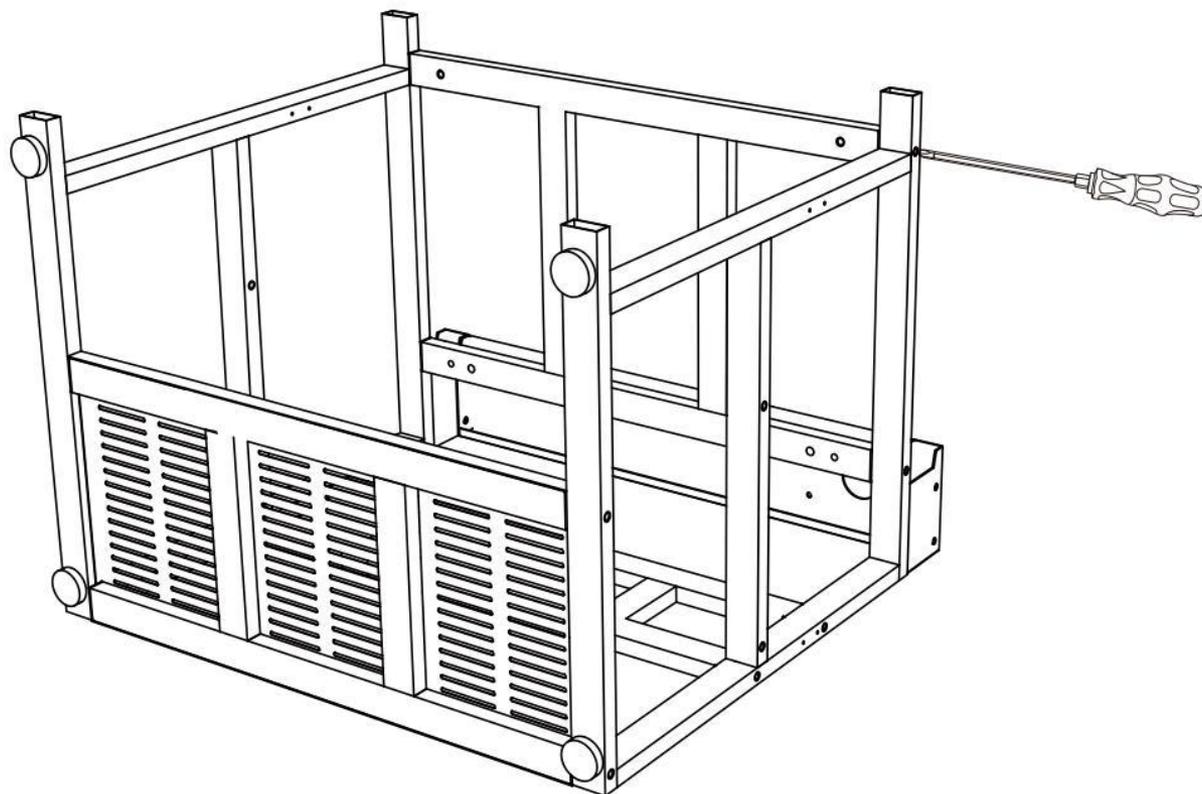


Étape 9 : Retournez toute la base

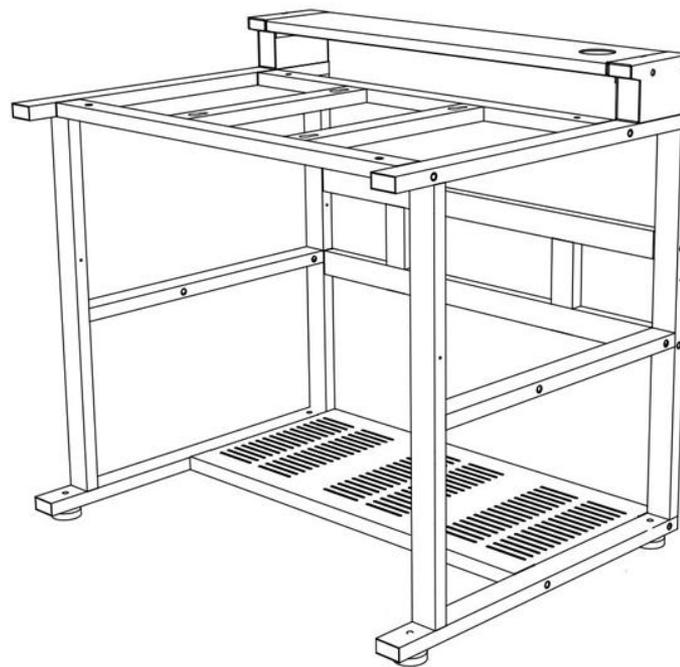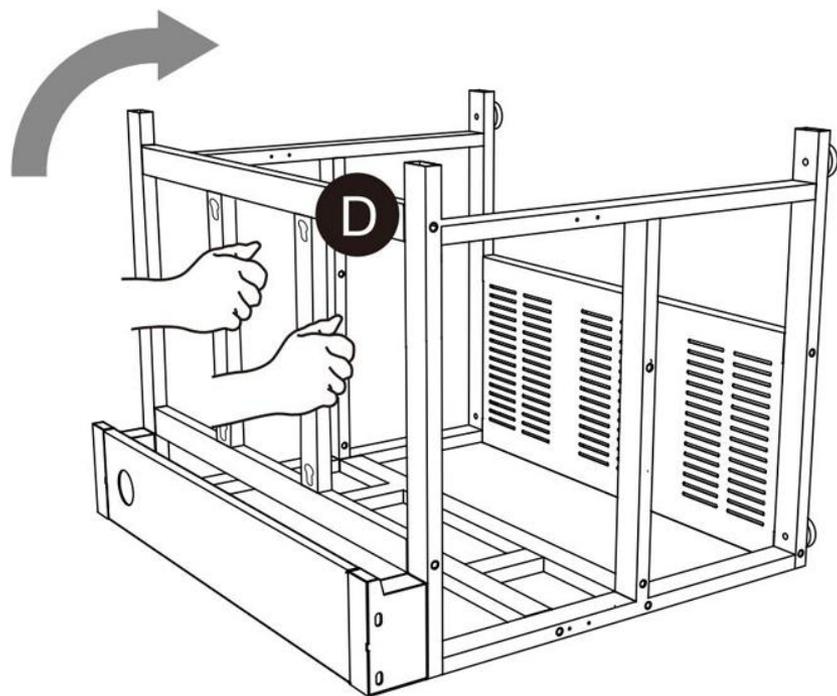

Étape 10 : Ajustez la hauteur du tapis protecteur de sol (G) pour équilibrer la base horizontalement.

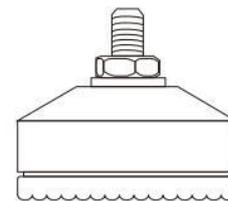



4 x **G**

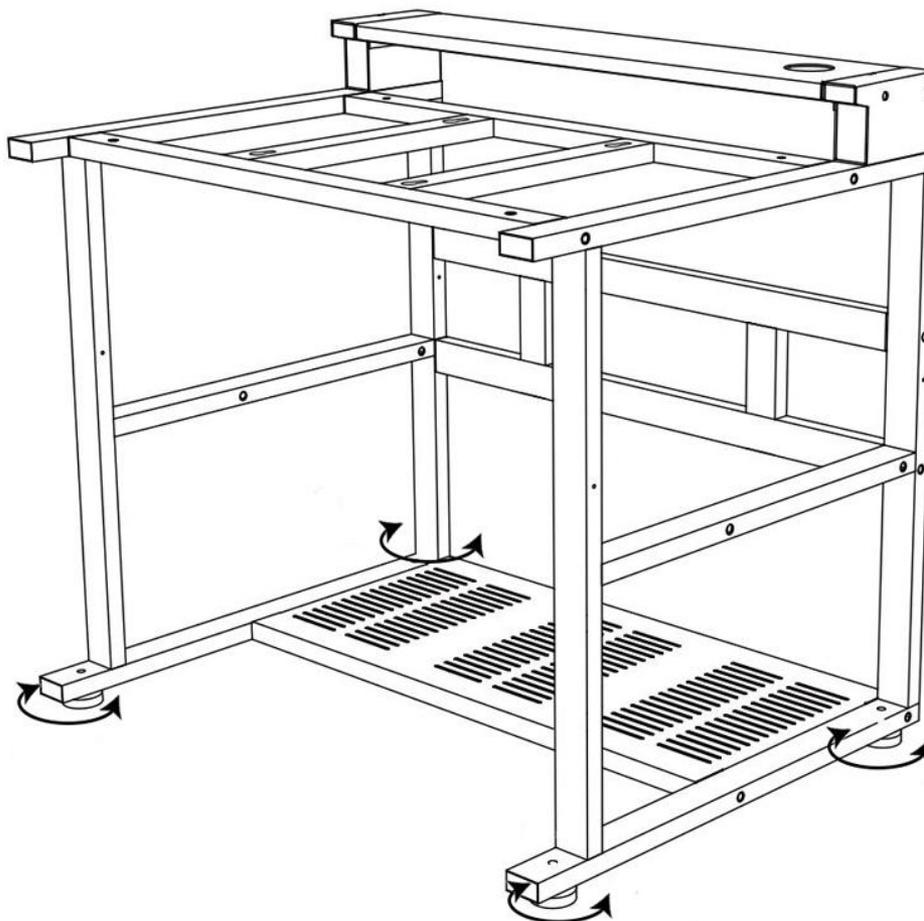

Étape 11 : Serrez les quatre vis 6x30 mm (Q) à 80 %. Ne serrez pas complètement.



Serrage dans
le sens des
aiguilles
d'une montre

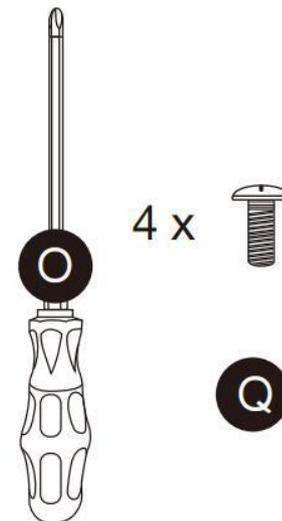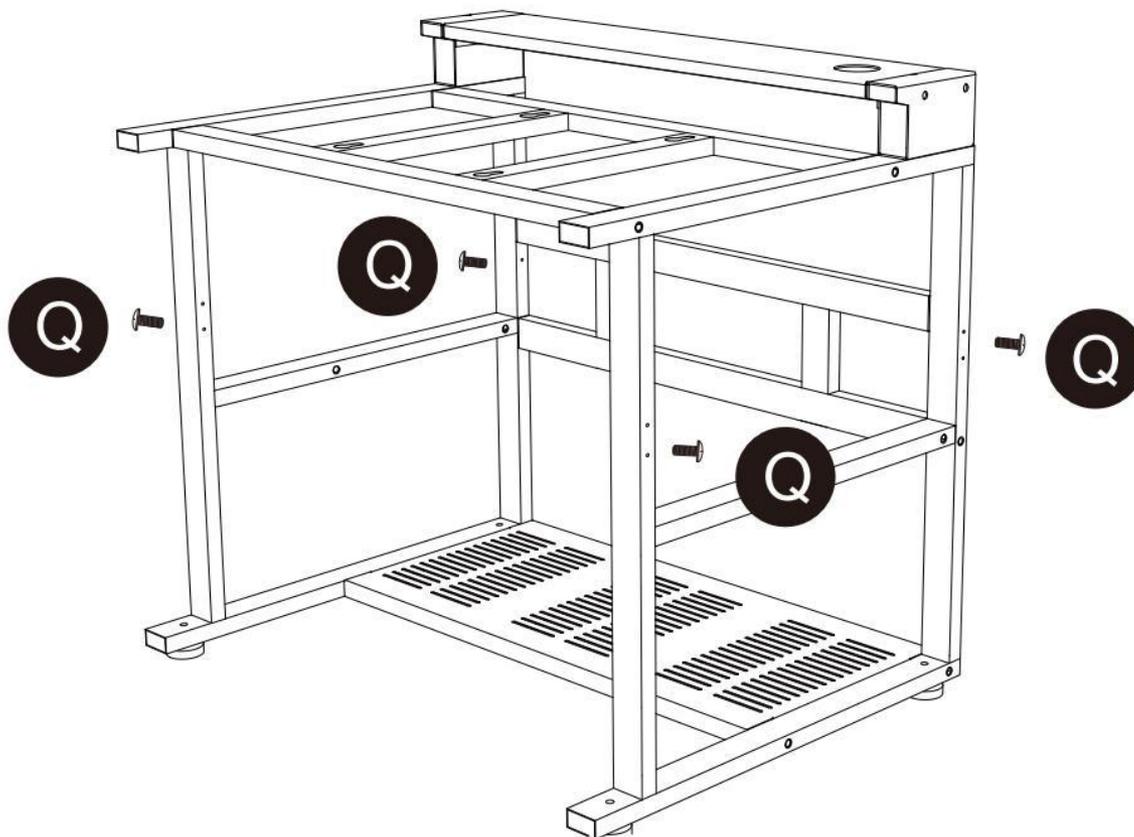

Étape 12 : Accrochez le panier de rangement (J) sur 4 vis pour serrer complètement les 4 vis 6x30mm (Q)



Serrage dans
le sens des
aiguilles
d'une montre

