



# QANBA

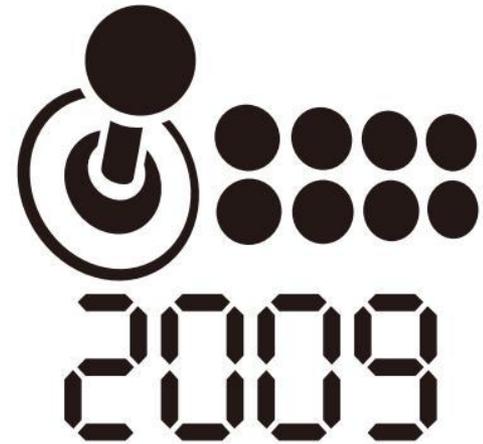

**2009 ARCADE**

**2009 - Manuale di base**


QANBA 2009  
Arcade (BASE)

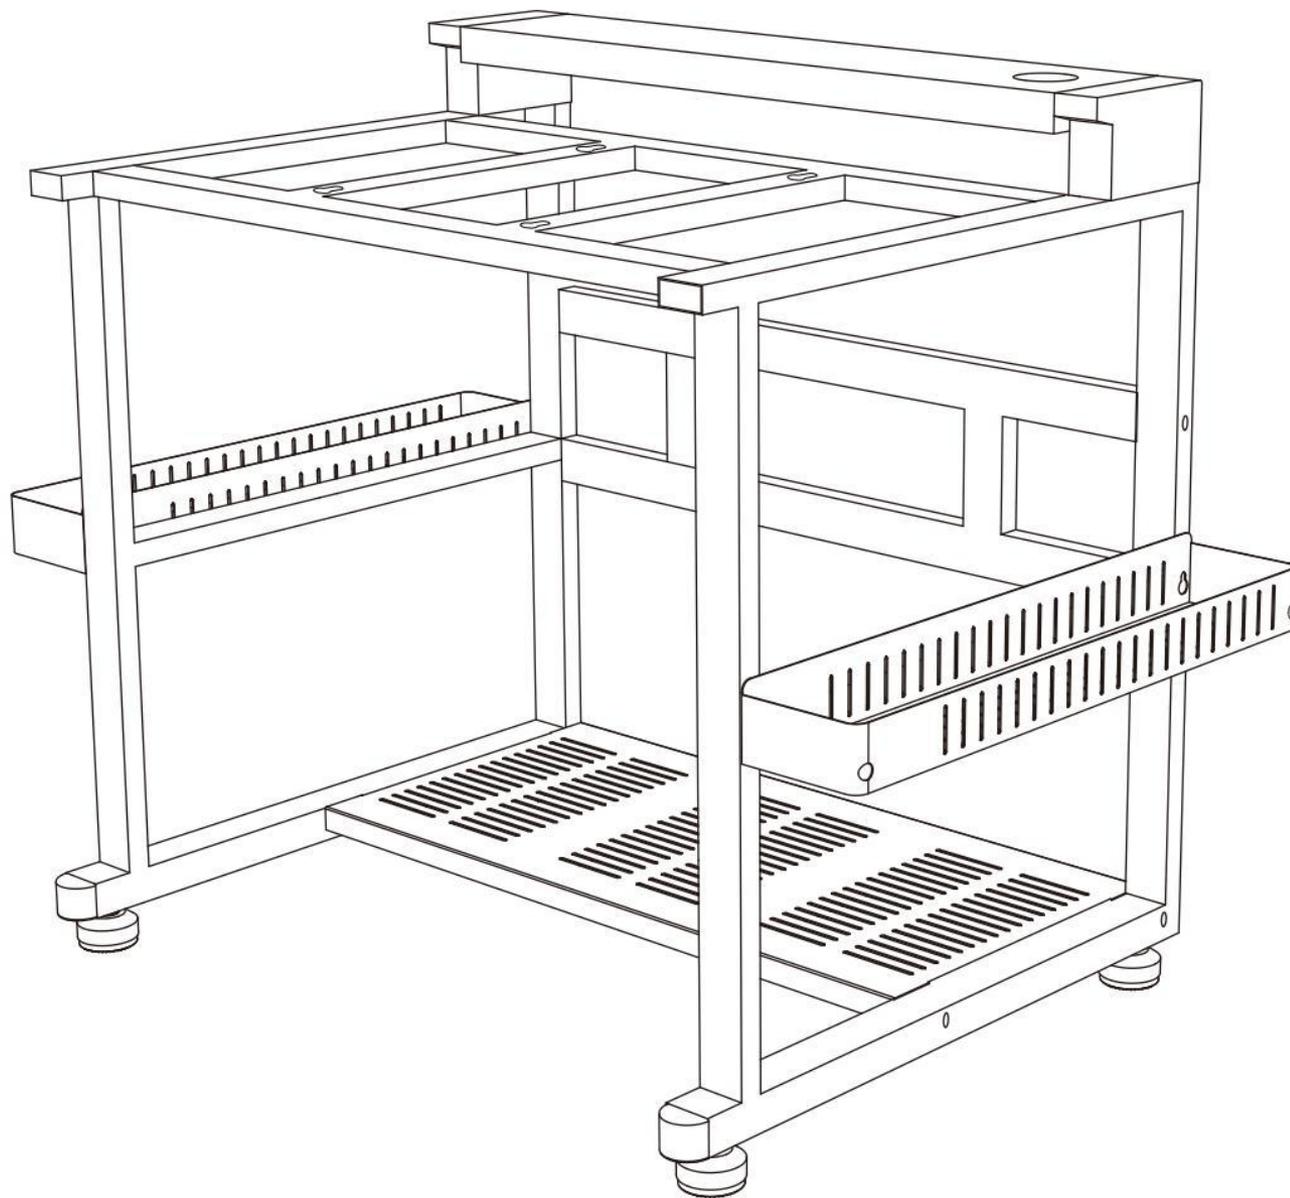



# Elenco dei materiali per il pacchetto base

① 6 parti della staffa metallica

\* Apri entrambi i pacchi e controlla la quantità di tutti gli articoli

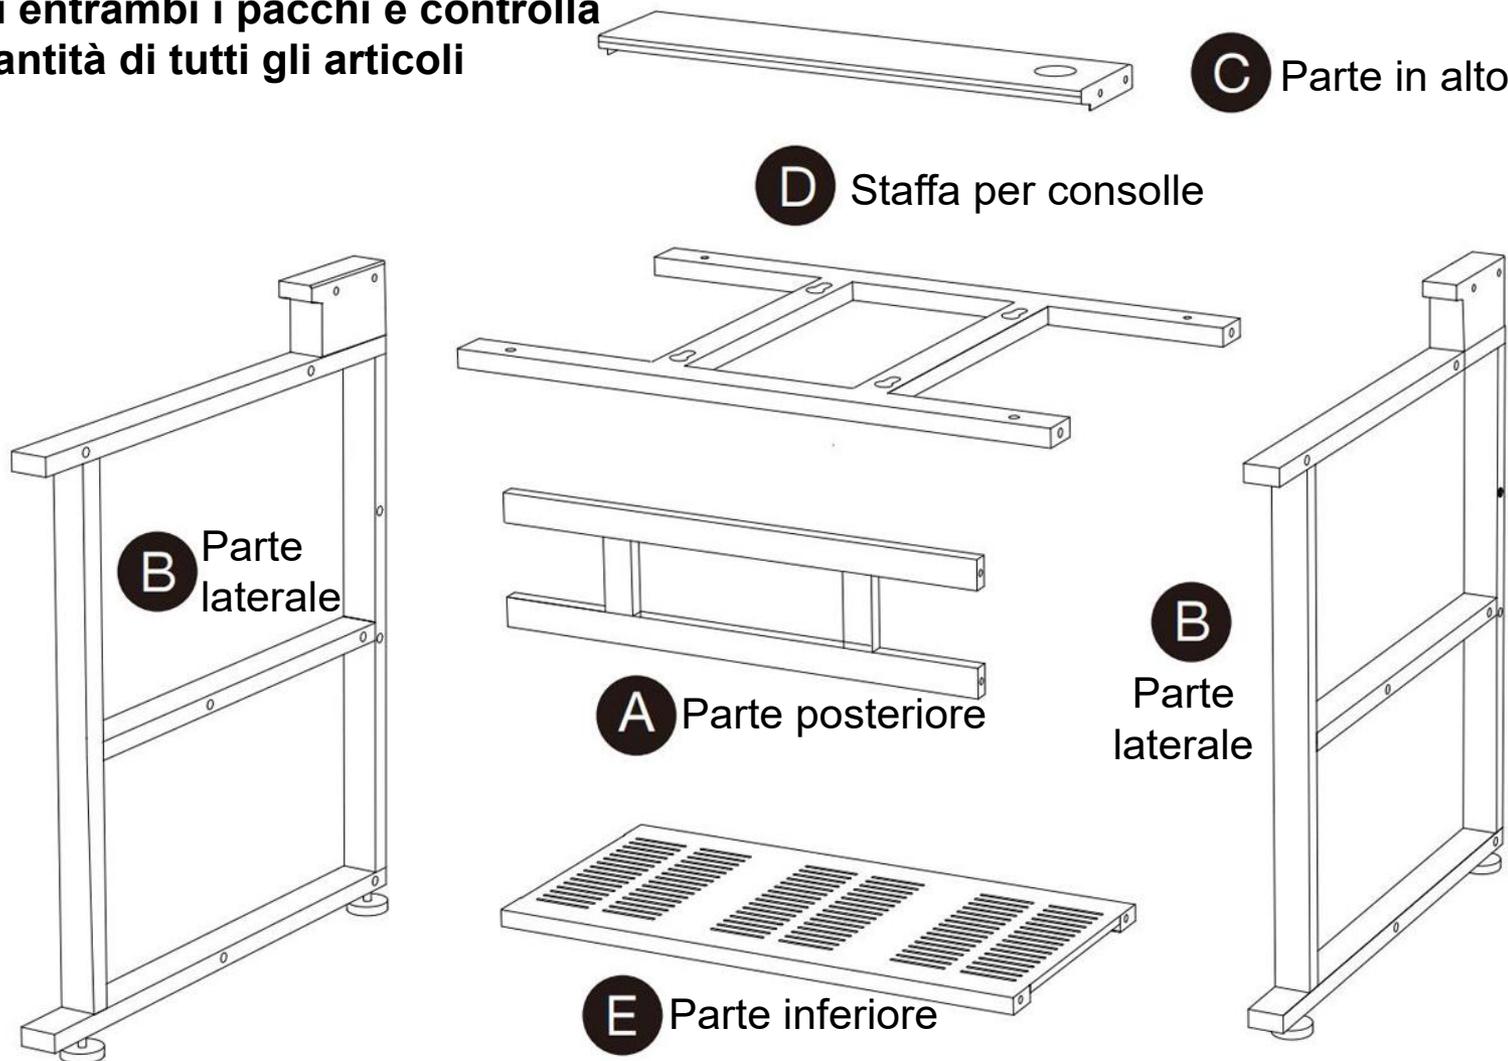


② Scatola degli accessori: viti da 6x50 mm x 16, viti da 6x30 mm x 8, cacciavite Phillips x 1, cavo USB x 4, fascetta per cavi da 6 pollici x 12, fascetta per cavi da 10 pollici x 25




**F** 6x50mm  
vite ( x16 )

**Q** 6x30 mm  
vite ( x8 )


**O** cacciavite a stella

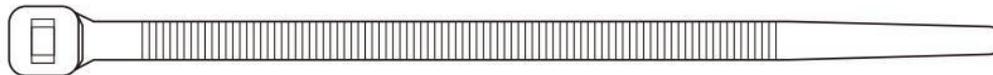

**L** Fascetta per cavi da 6  
pollici ( x 12 )



**M** Fascetta per cavi da 10  
pollici ( x 25 )

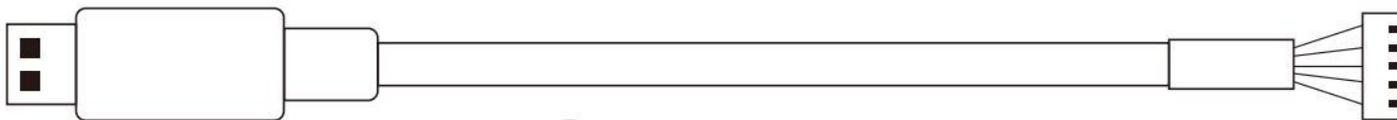


**N** Cavo USB ( x4 )

# Elenco dei materiali preparati prima dell'installazione


Preparazione per l'installazione: 6 parti della staffa metallica

**\* Si prega di leggere l'installazione manuale con attenzione**

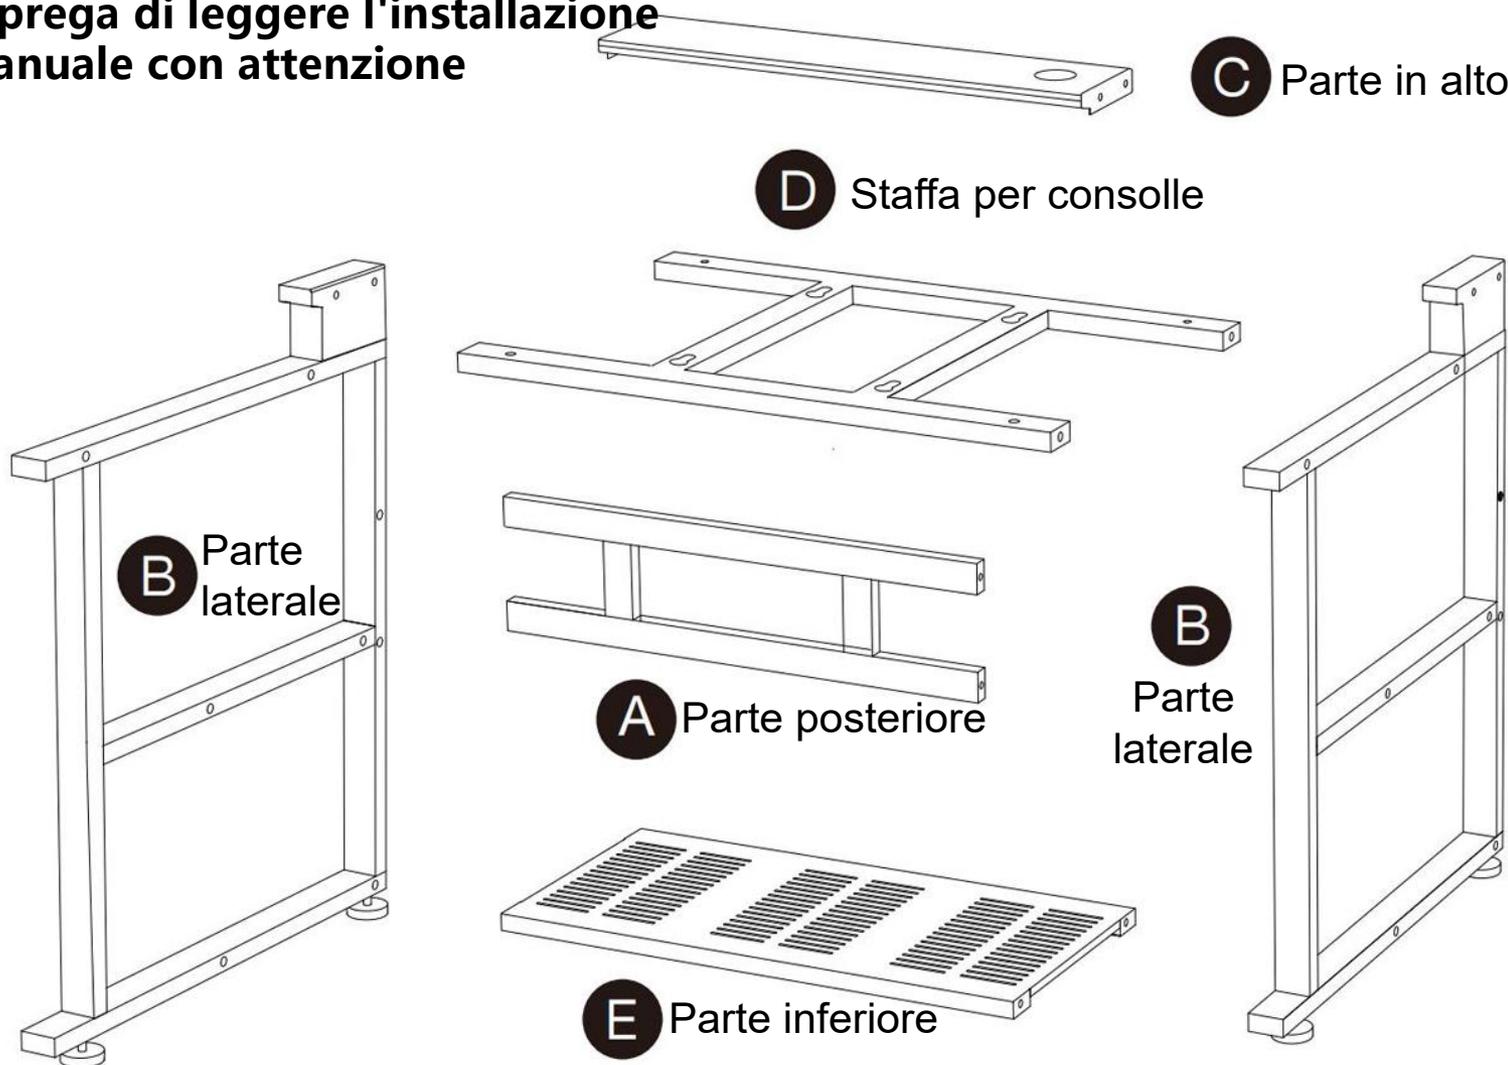


# Preparazione degli accessori per l'installazione

Vite 6x50mm x 16, Vite 6x30mm x4, Cacciavite Phillips x 1,  
Cestino portaoggetti x 2, protezione per il pavimento Tappetino x4  
(nella scatola 2009-1P/2009-2P)

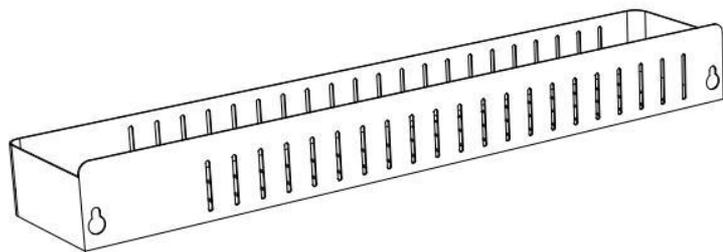

**J** Cestelli portaoggetti ( x2 )

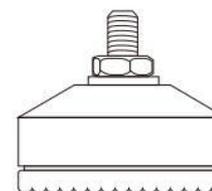


**G** Protettore del  
pavimento Tappetino  
( 2 )



**F** 6x50mm  
equipaggio ( 16 )




**Q** 6x30 mm  
equipaggio ( x8 )




**O** cacciavite a stella

# Base installata


Passaggio 1: avvitare 4 protezione del pavimento ( G ) nella parte inferiore delle 2 parti laterali (B).

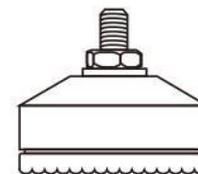

Serraggio in  
senso orario

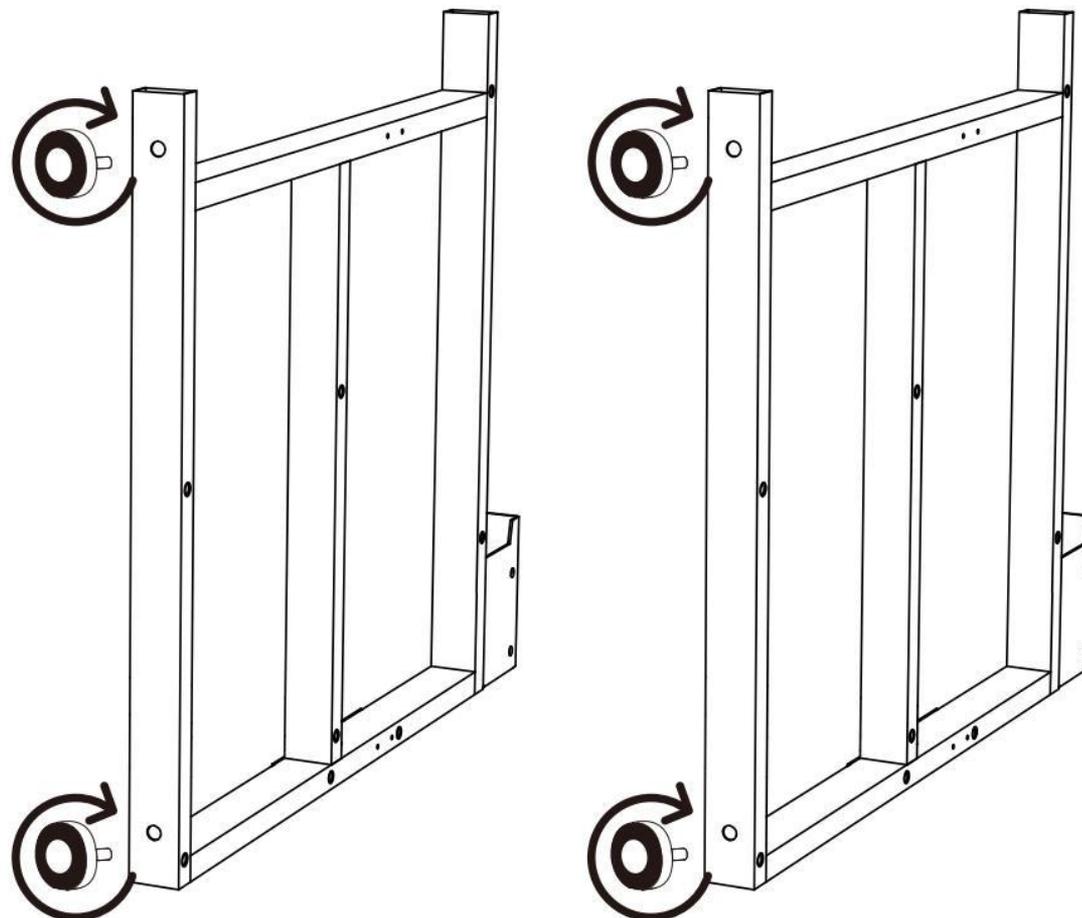

Passaggio 2: appoggiare la parte posteriore (A) sul pavimento.


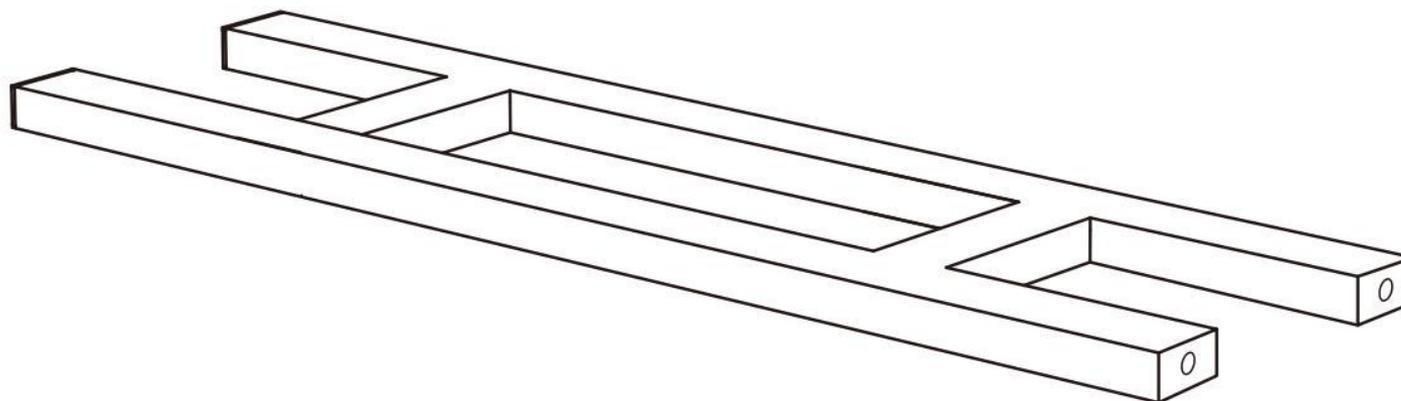


**A** parte posteriore

Passaggio 3: collegare la parte posteriore (A) e la parte laterale (B) e serrare le viti 6x50 mm (F) all'80%, non completamente.





Serraggio in  
senso orario

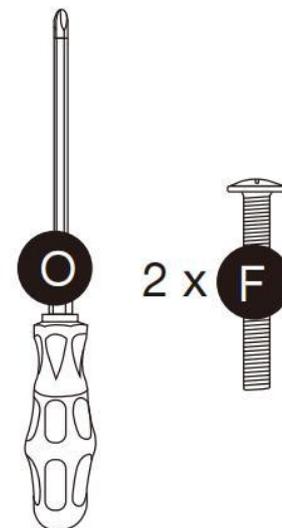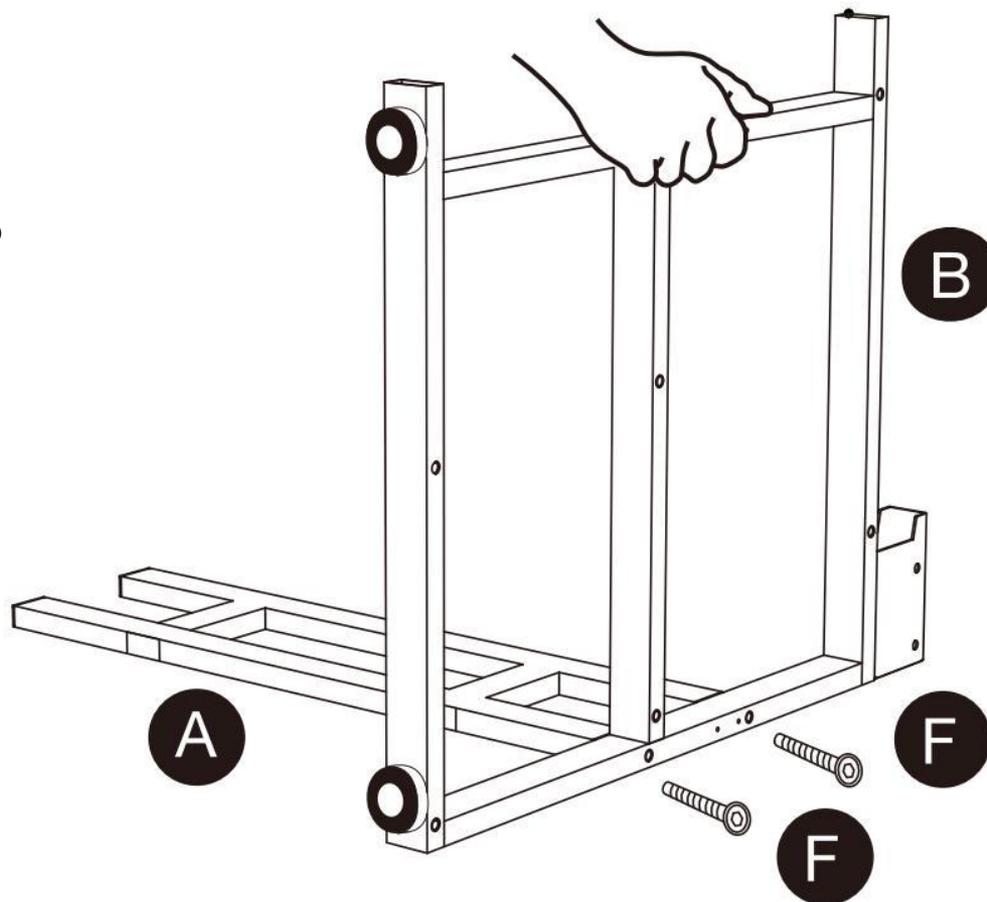

Passaggio 4: ripetere il passaggio 3 per installare un'altra parte laterale (B),





Serraggio in  
senso orario

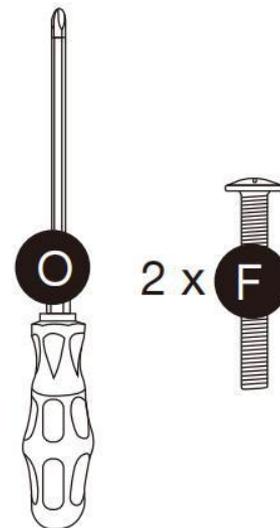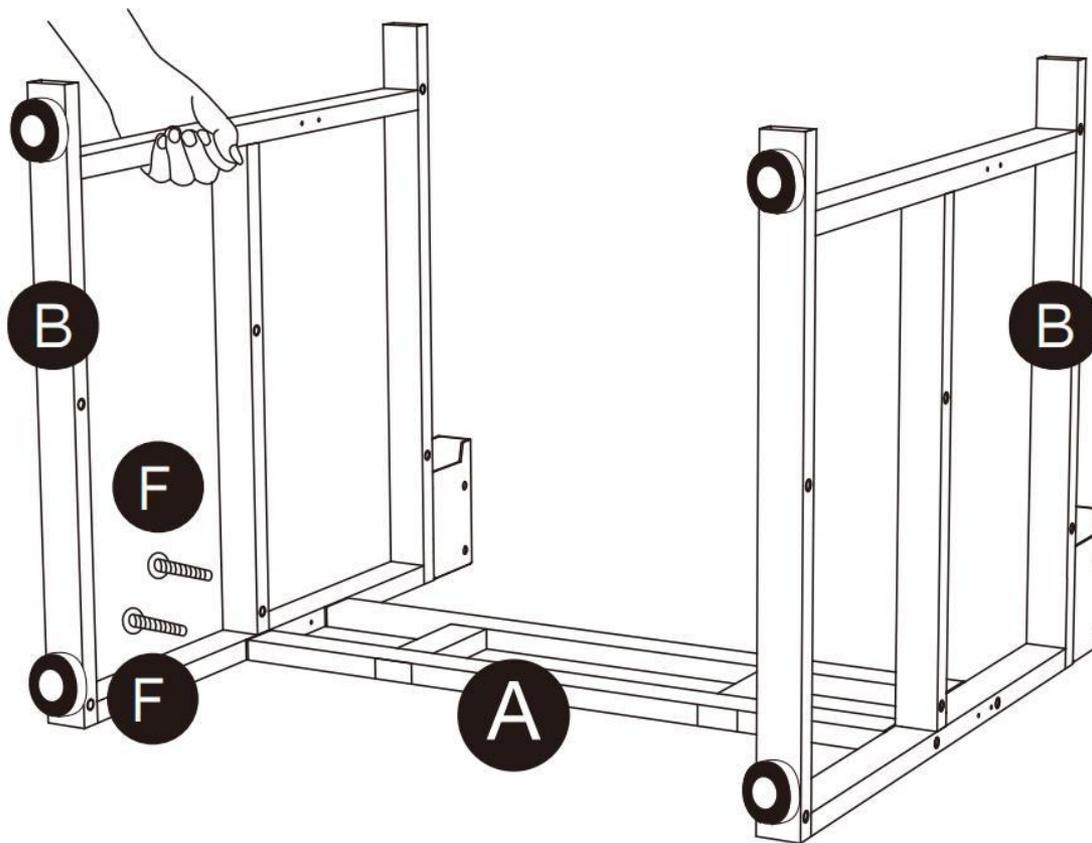

Passaggio 5: installare la parte superiore (C) e serrare la vite 6x50 mm (F) all'80%, non serrarla completamente.





Serraggio in  
senso orario

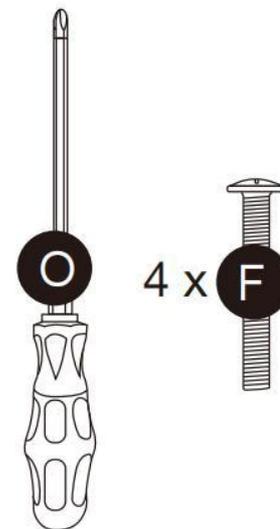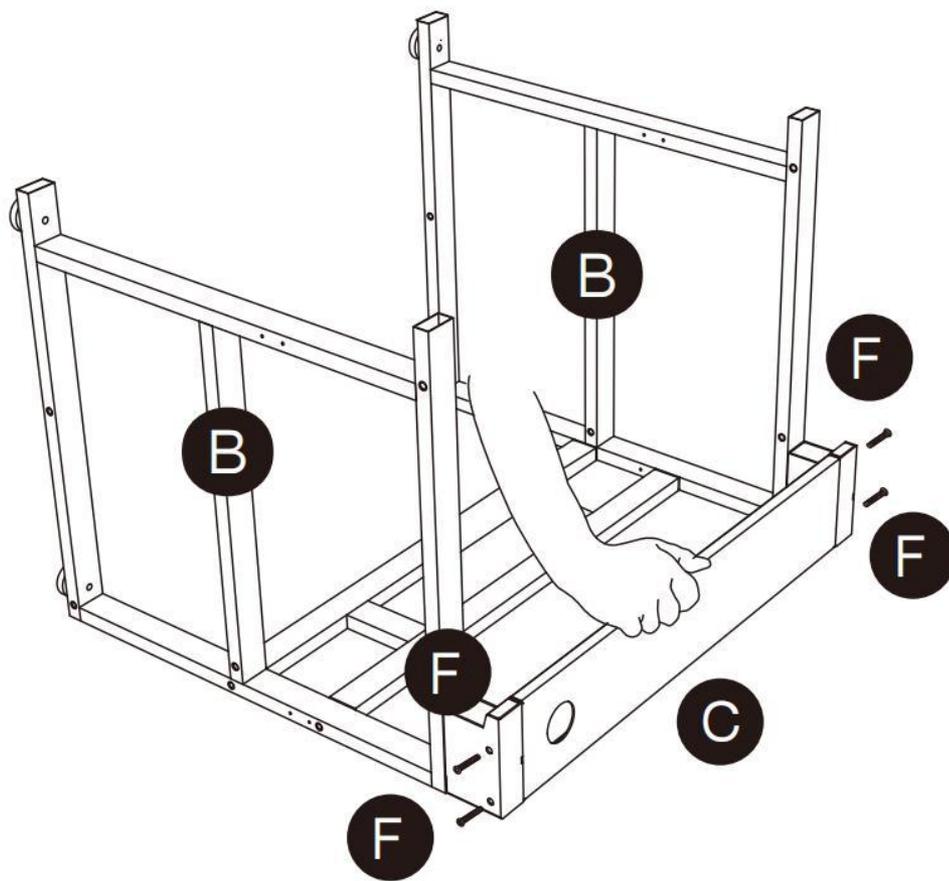

Passaggio 6: installare il supporto della console (D) e serrare la vite da 6x50 mm (F) all'80%, non completamente.





Serraggio in  
senso orario

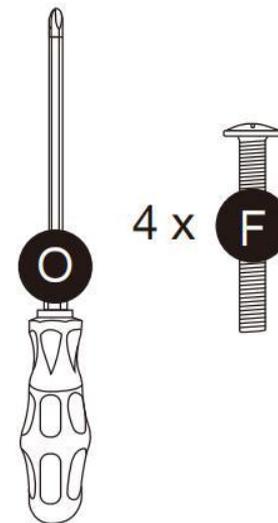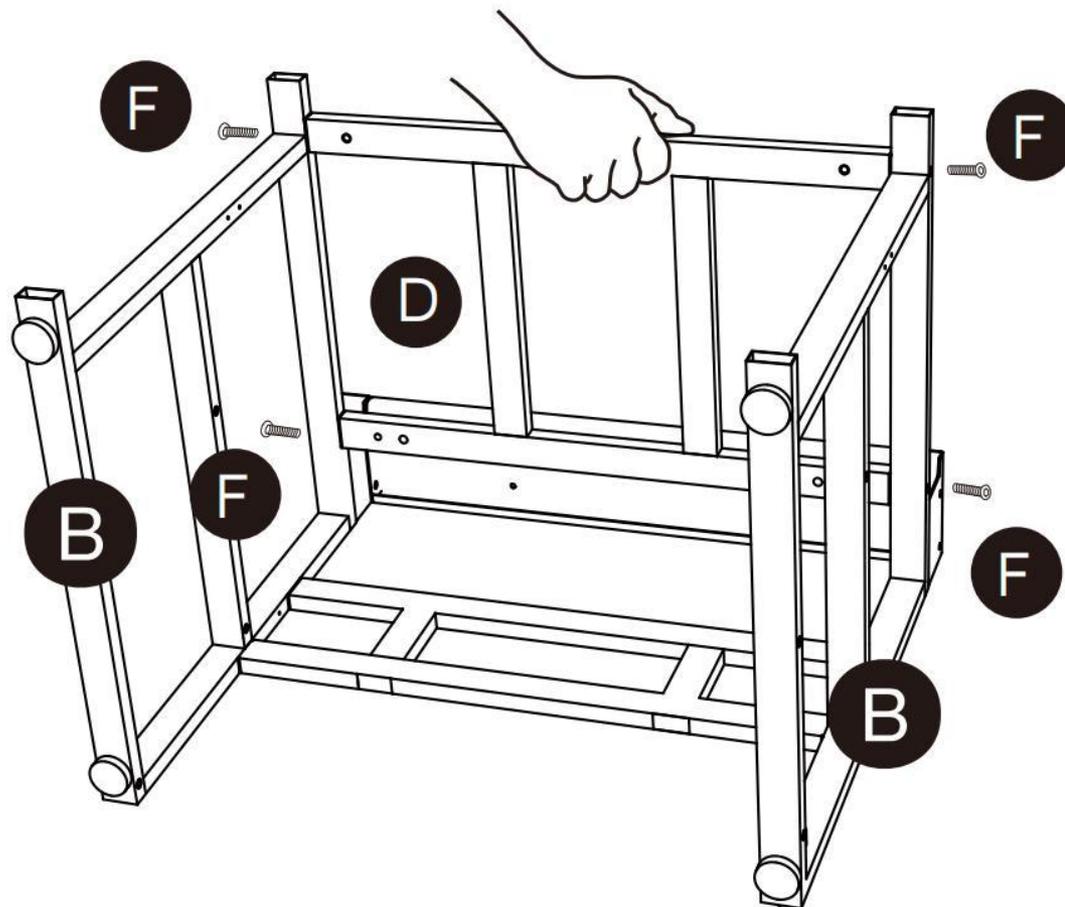


4 x



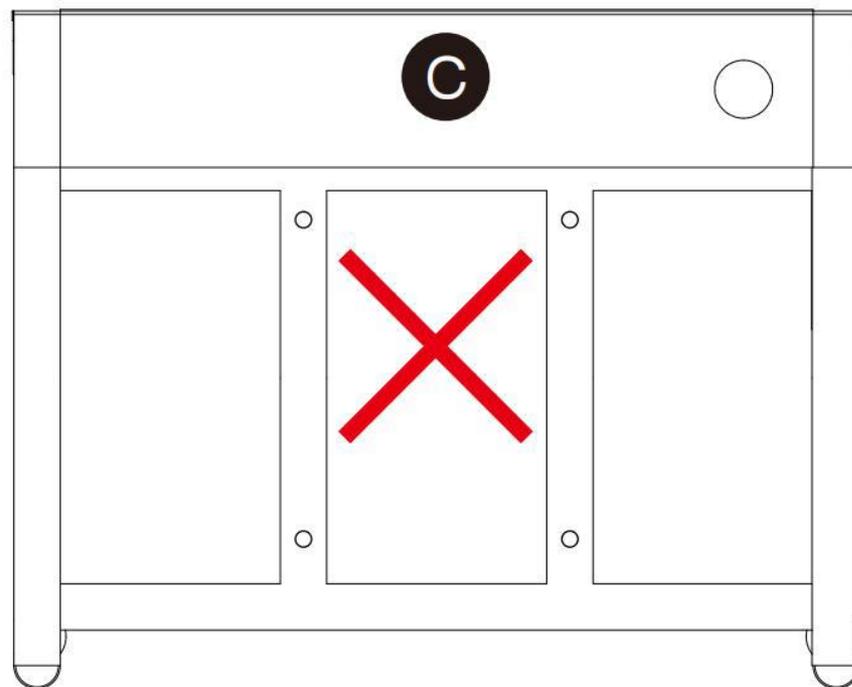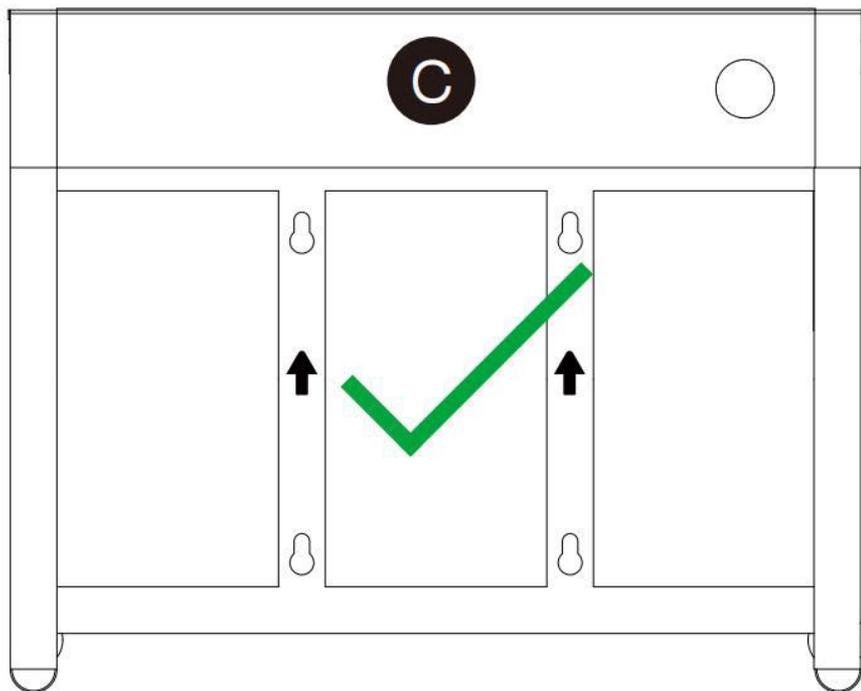



Nota: la freccia dell'adesivo è diretta verso l'indicatore e sul lato anteriore è presente un adesivo anticollisione. Seguire lo schema con il jack rivolto verso l'alto e il foro grande rivolto verso l'esterno.

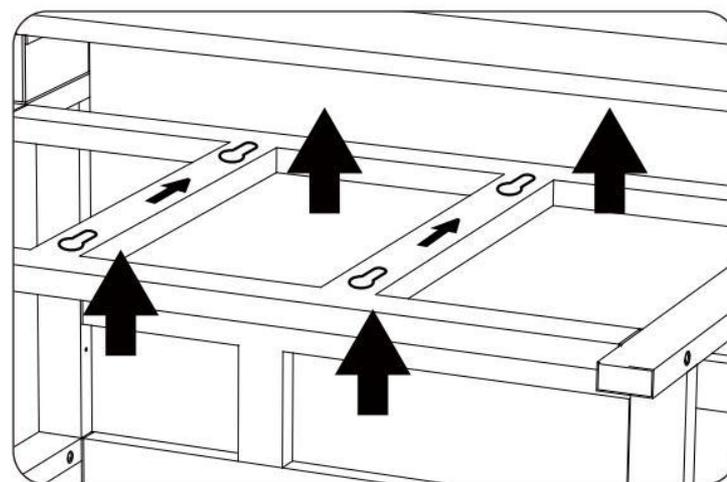


Passaggio 7: installare la parte inferiore (E) e serrare la vite da 6x50 mm (F) all'80%, non completamente.




Serraggio in  
senso orario

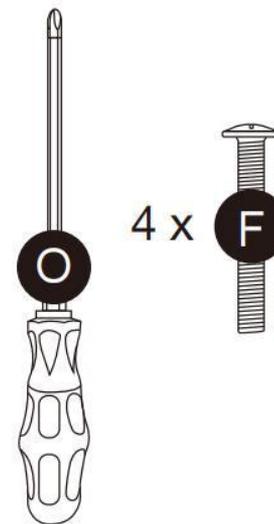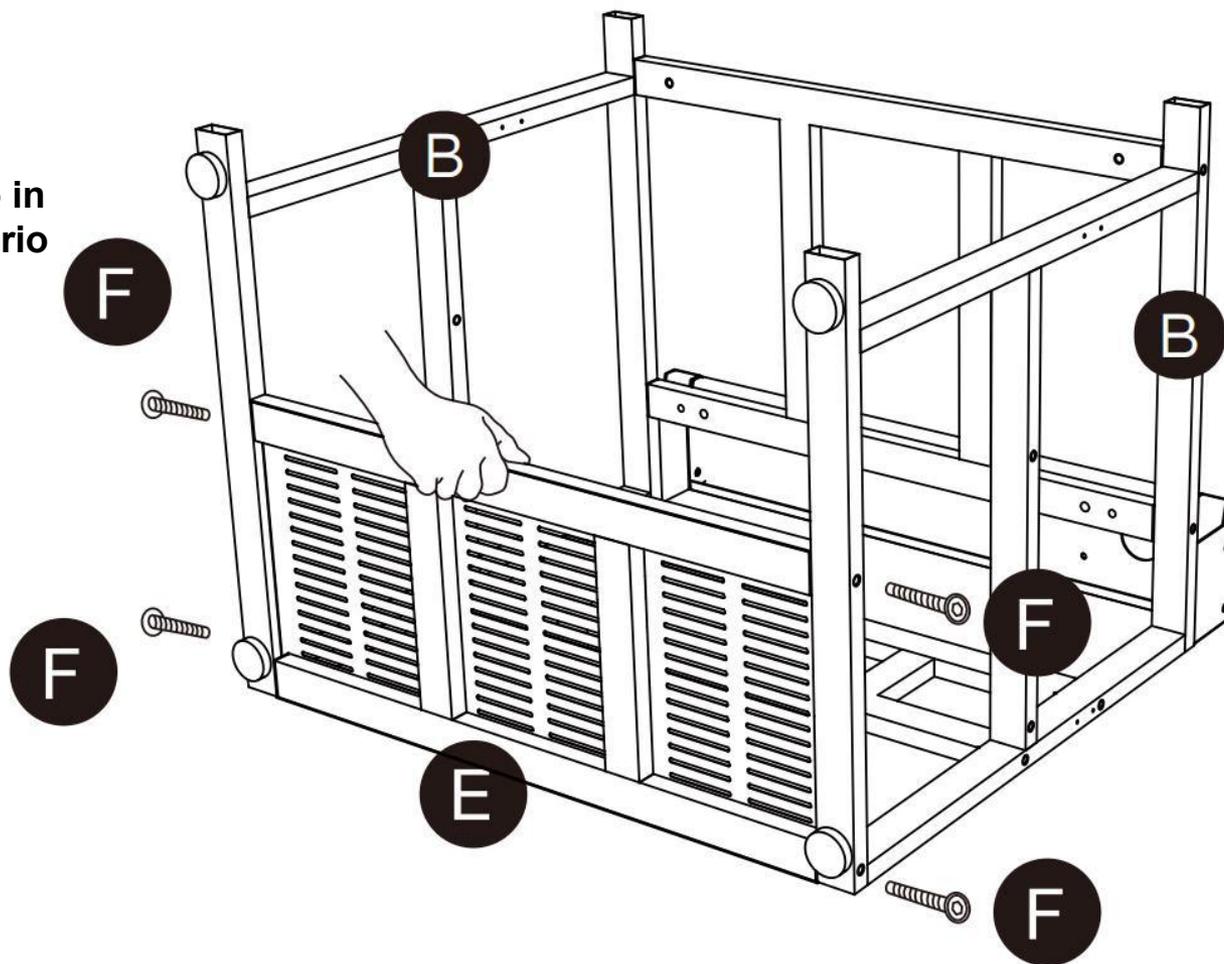

**\* Il componente inferiore (E) può essere installato in diverse posizioni a seconda delle proprie esigenze**

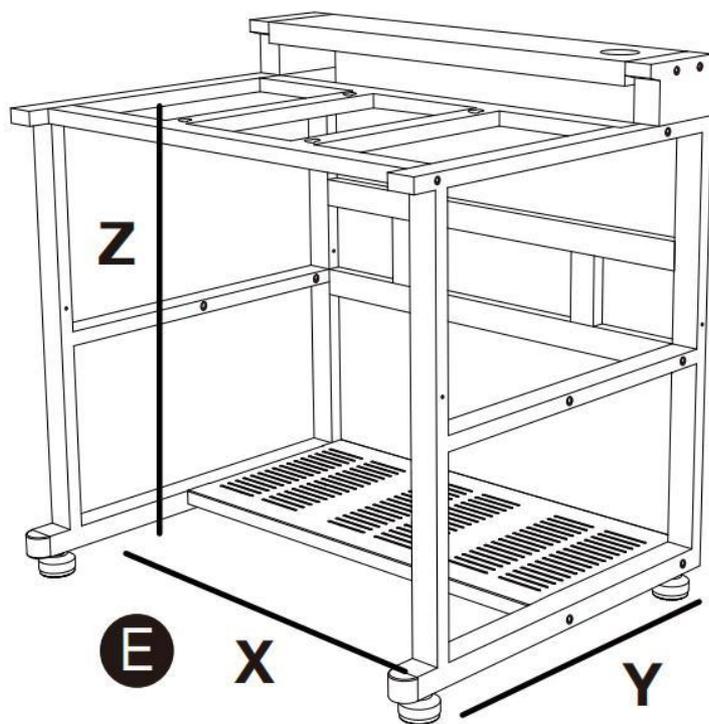

**1**

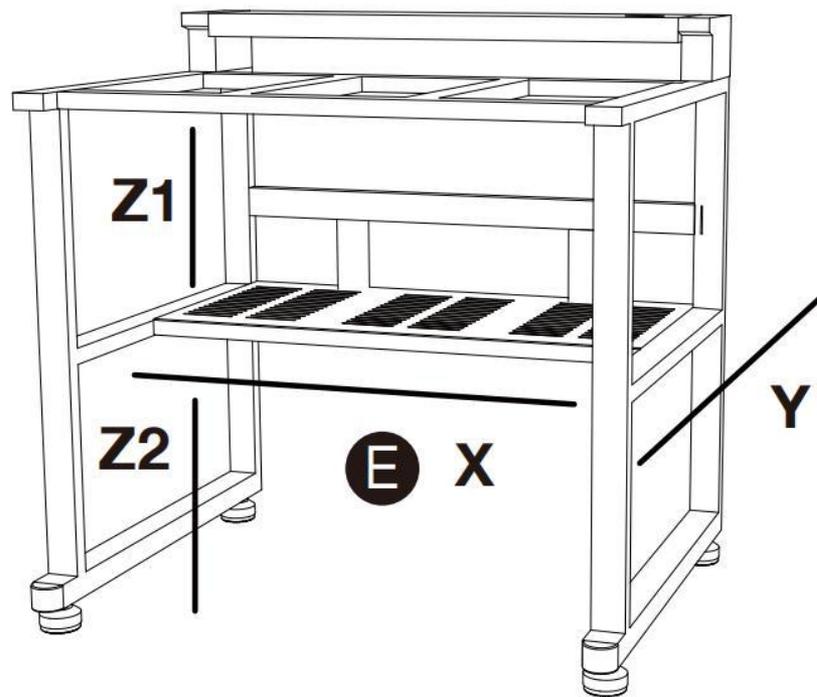


**2**



Passaggio 8: stringere tutte le viti da 6x50 mm (F)(x16) sulla base.




**Serraggio in  
senso orario**

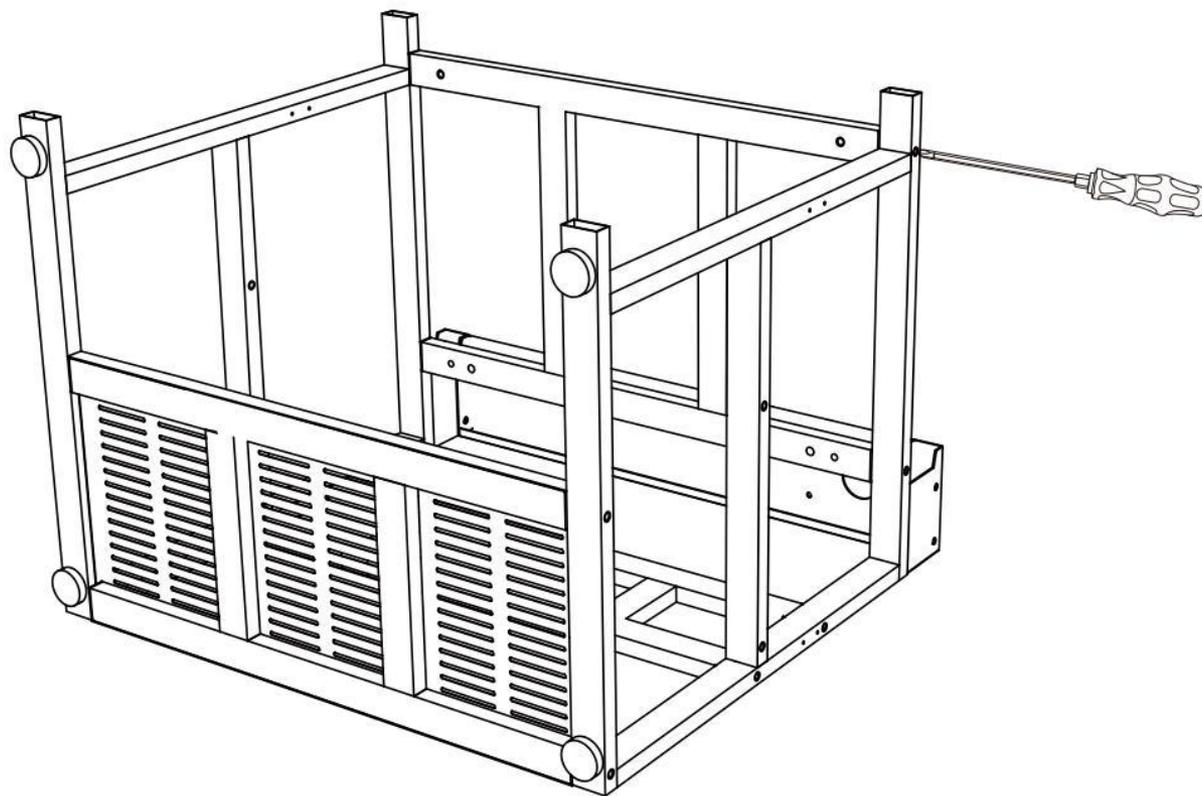


## Passaggio 9: capovolgere l'intera base

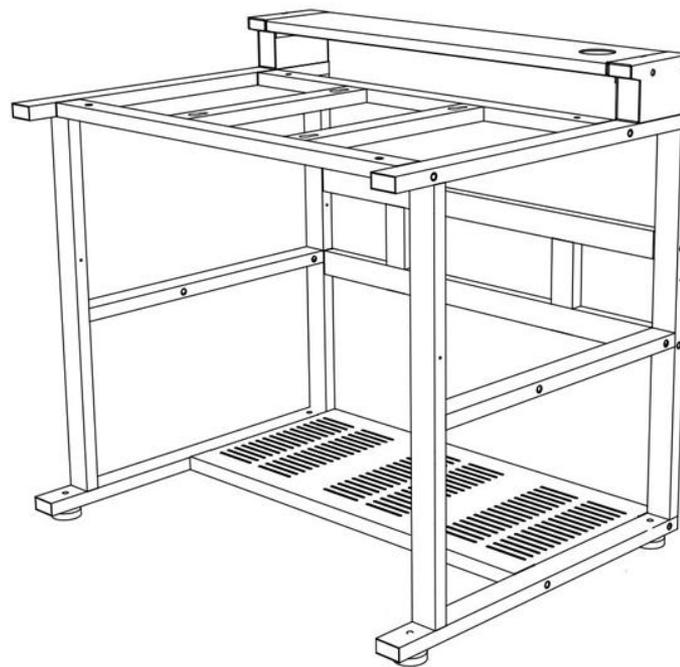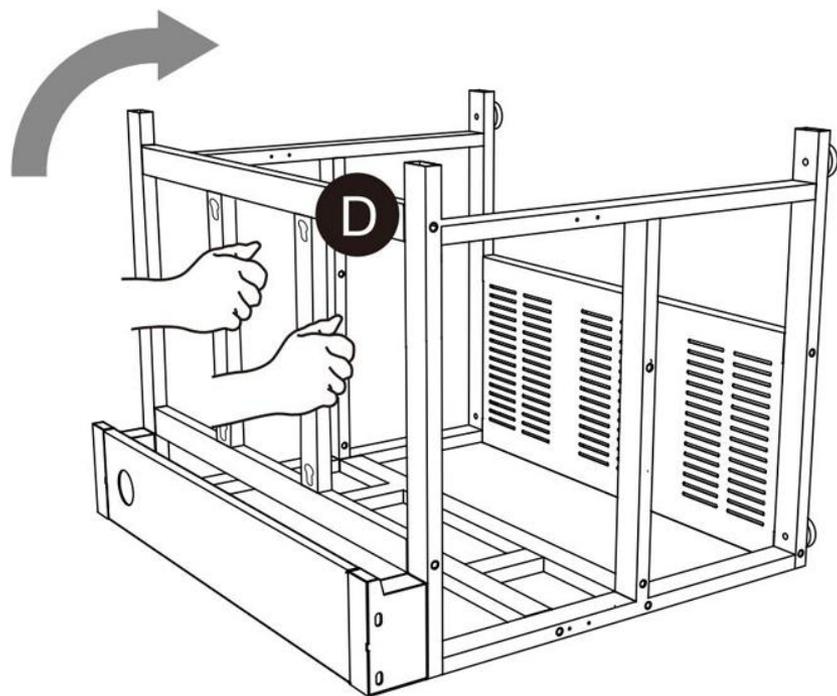

Passaggio 10: regolare l'altezza del tappetino protettivo per pavimento (G) per bilanciare la base orizzontalmente.

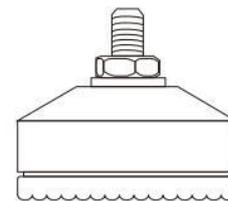



4 x **G**

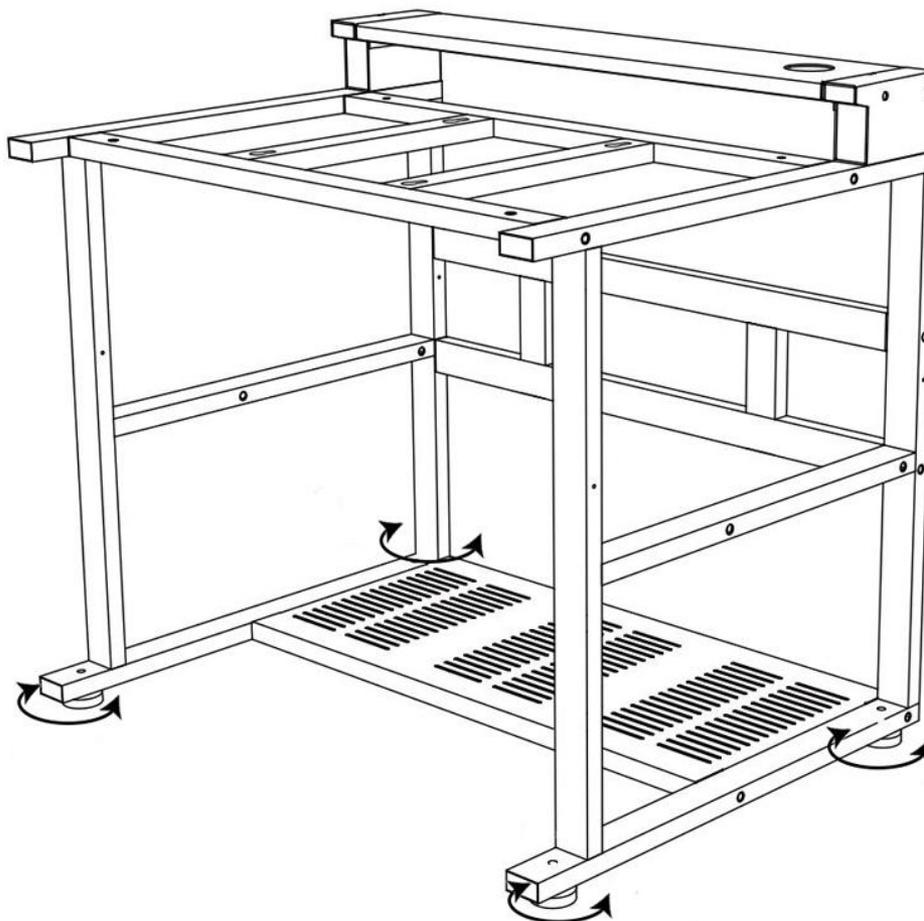

Passaggio 11: serrare le quattro viti da 6x30 mm (Q) all'80%. Non serrare completamente.



Serraggio in  
senso orario

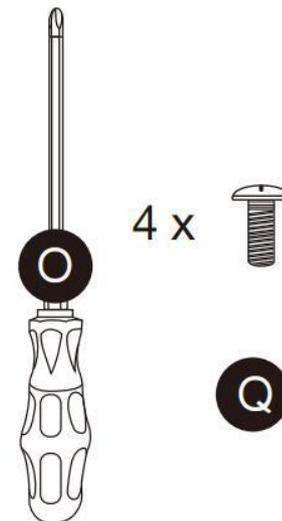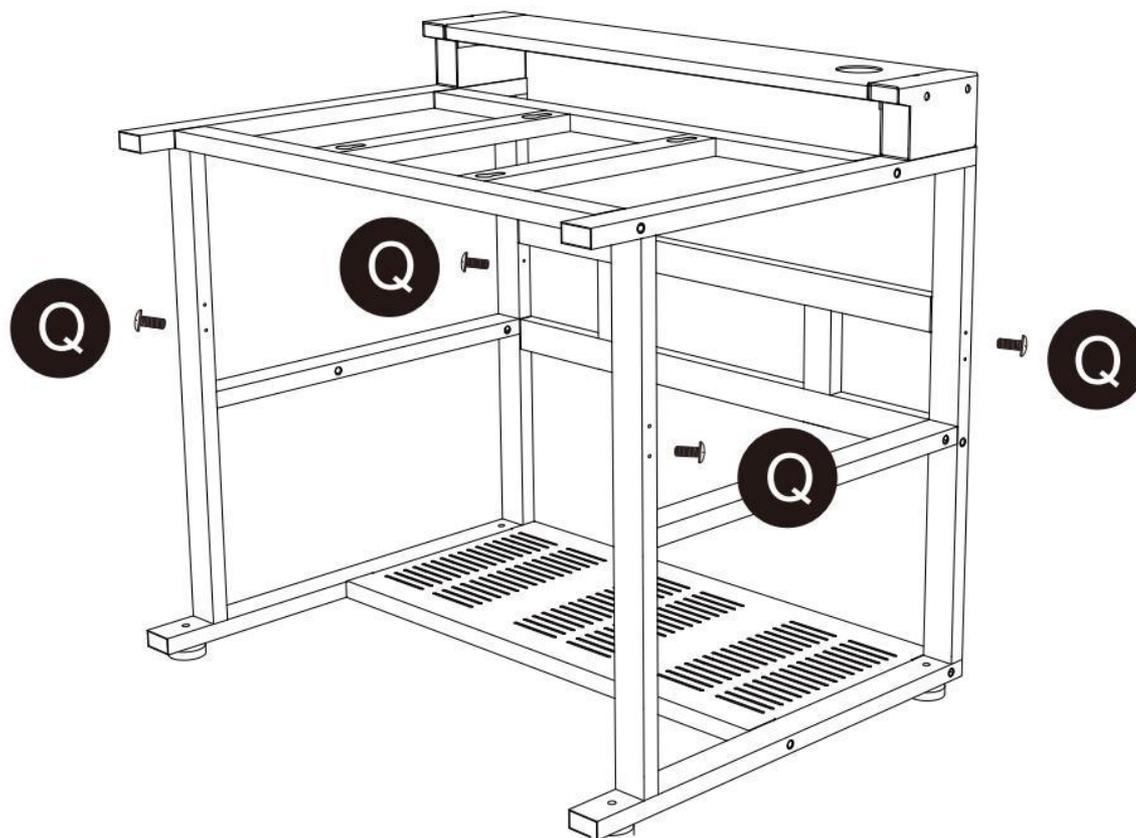

Passaggio 12: appendere il cestello portaoggetti (J) su 4 viti per serrare completamente 4 viti da 6x30 mm (Q)



**Serraggio in  
senso orario**

